## PREMIER COFFEE SERIES

# **Cuisinart**

10 カップ ミル付全自動コーヒーメーカー (豆・粉 両対応/予約プログラム付) **DGB-625J** 

家庭用

**Automatic Grind and Brew** 10 cup Coffee Maker

取扱説明書



## 保証書付

このたびはコーヒーメーカー DGB-625Jをお買い上げ いただき、まことにありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになった後は本機のそばなど、いつも手元に置いてご使用ください。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、 国外での使用はできません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

#### もくじ 安全上のご注意 $1 \sim 4$ 5~6 各部のなまえ で使用になる前に 7 コーヒーをいれる 予約機能を使わずにコーヒーを抽出 8 9 時刻(時計)の合わせかた 予約機能の使いかた 10 1-4CUPボタン GRIND OFFボタン 11 お手入れ 12 13 故障かな? 保証とアフターサービス 14 無料修理規定 14 什様 裏表紙 保証書 裏表紙

## 安全上のご注意

#### ( 必ずお守りください )

- ●ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守って ください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

## **警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷などを負う可能性が想定 される内容を示します。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を 負ったり、物的損害\*の発生が想定される内容を示します。

物的損害\*とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

### 本文中の絵表示の意味





△は、注意(警告を含 む)を示します。

0





生 接触





ぬれ手禁止 水ぬれ禁止

○は、してはいけない「禁止」の内容です。





プラグを抜く

●は、必ず実行して いただく**「強制」**の内 容です。

\*お読みになられた後は、お使いになられる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

# **警告**

#### 絶対に分解・修理・改造は行わない。



発火したり、異常動作してけがを することがあります。

#### 本体を水につけたり、水をかけたりしない。



ショート・感電の恐れがあります。

### ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。



感電の原因になります。

### コード・電源プラグを破損するような ことはしない。



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。 傷んだまま使うと、感電・ショート・ 火災の原因になります。

●コード・プラグの修理は販売店に ご相談ください。

# 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。



感電・ショート・火災の原因に なります。

#### 蒸気が出るところに触ったり、顔などを 近づけない。



特に乳幼児には触らせないようで注意ください。

#### タンクの目盛 10 (1500ml) 以上の 水は入れない。



コーヒーがこぼれ火傷や事故の 原因になります。

# 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。



やけど・感電・けがの原因になります。

#### 交流100V電源以外では使用しない。



火災・感電の原因になります。

#### 15A以上のコンセントを単独で使用する。



他の器具と併用した分岐コンセント は 異常発熱して発火することがあります。

### 電源プラグのほこりなどは定期的に取る。



プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災 の原因になります。

●プラグを抜き、乾いた布でふい てください。

#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む。



差し込みが不完全な場合、感電・ 発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・緩んだコンセント は使わないでください。

# **注意**

#### グラインダーに手を入れない。



カッターでけがをすることが あります。

#### カッターに直接手を触れない。



粉を落とすときはカッターに直接 触れないように注意してください。

# グラインダーは回転が止まってから外し、お手入れするときは電源プラグを抜く。



#### ガラスポットを取り付けたまま本体を運ばない。



落下による損傷やコーヒーがこぼれます。

#### ガラスポットを抽出中に外さない。



コーヒーがこぼれます。

### 必ず付属のガラスポットを取り付けて使用する。



付属のガラスポット以外使用しないでください。コーヒーがあふれます。

#### 水タンクが空の状態で使わない。



故障や火災の原因になります。

#### 水タンクの中には水以外のものを入れない。



熱湯、牛乳、酒、コーヒーなど水 以外のものは入れないでください。 故障の原因になります。

#### 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。



火災の原因になります。

#### 壁や家具の近くでは使わない。



蒸気や熱で家具や壁を傷め、変色・ 変形の原因になります。

#### 火気の近くでは使わない。



熱によって変形し、故障の原因に なります。

#### ガラスポットを、電子レンジ、オーブン、直 火等で使用しない。また、冷凍庫で冷却しない。



破裂、火災、損傷の原因になります。

#### 電源プラグを抜くときはコードを持たずに、 必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。



感電やショートして発火することがあります。

### お手入れは必ず電源プラグを抜き、 本体が冷めてから行う。



感電ややけどをすることがあります。

●持ち運びや取り外しも本体が冷え てから行ってください。

#### 使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜いておく。



けがややけど、絶縁劣化による 感電・漏電火災の原因になります。

### 続けて使用するときは、本体が冷めるまで 待つ。



すぐにカバーを開けると蒸気や熱湯 が飛び散ります。また、水タンクに 水を注ぐと、熱湯が飛び散ることが あります。

#### 抽出後、そのまま放置しておかない。



ゴールドトーンフィルターの目詰まり、故障や変色・においの原因になります。

●コーヒーは時間の経過とともに 酸化し風味をそこないます。早めにお召し上がりください。

## 知っておいていただきたいこと

#### ■水タンク内の水滴、水滴跡に関して

本製品は、厳重な品質管理のもとに出荷しております。 このため出荷検査時に使用した水が水滴となってタンク内やタンクカバーに残っていたり、水滴が乾燥して白い跡になって残っている場合があります。

白く乾燥した跡は水分中に含まれているミネラル分ですので、ご安心ください。なお、お使いになる前には取扱説明書7ページの「ご使用になる前に」の内容に従い、2~3回、湯通しして、内部を洗浄してからご使用ください。

### ■においについて

### ※樹脂などのにおいがする。

使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

### ■ミネラルウォーターやアルカリイオン 水を使用した場合

本体内部にカルシウム分が付着しやすくなります。 12ページの「お湯の出方が悪くなったとき」を参照 し、こまめにお手入れすることを心がけてください。

#### ■ GRIND OFF 機能について

※コーヒー粉から抽出するときもグライン ダー、グラインダーカバーをセットする。

本製品は、コーヒー豆を挽くグラインダー機能を持っていますので、コーヒー豆から直接コーヒーを抽出できます。また、コーヒー粉からの抽出もできます。

コーヒー粉から抽出するときは、グラインダー機能を使わずに抽出しますが、本体にグラインダー、グラインダーカバーをセットしないとスイッチが入りません。

### ■ガラスポットについて

※このガラスポットは、コーヒーメーカー DGB-625J専用コーヒーポットです。コーヒー の保温以外にはご使用にならないでください。

#### 使用上の注意


1.強い衝撃を与えないように取り扱ってください。 2.火の側に置かないでください。

3.冷えたガラスポットに急に熱いものを入れたり、 または、熱せられたガラスポットに急に冷たいも のを入れたりすることは、避けてください。

4.ガラスポットのふたは確実に閉めてご使用ください。 5.横転させて流れ出さないよう注意してください。 6.幼児のいたずらに注意してください。

7.ガラスポットをたわし、または磨き粉でみがか ないでください。

## 各部のなまえ

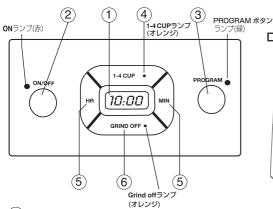

#### (1) ディスプレイ

時刻の表示、およびAUTO ONの設定 時刻(時間)を表示します。

#### ② ON/OFF ボタン

グラインド、抽出時に使います。 使用中には赤のランプが点灯します。 使用中に再度押すと停止します。

#### ③ PROGRAM ボタン

抽出開始時刻の予約に使います。予約 されていると緑ランプが点灯します。 プログラムをキャンセルするときは、 再度 PROGRAM ボタンを押します。

### (4) 1-4CUP ボタン

1~4杯の少量のコーヒーを抽出する ときに使います。

押すとオレンジランプが点灯します。


### (5) HR ボタン、MIN ボタン、

時刻(時間)、および抽出開始時刻の設定 (HR-時、MIN-分)に使います。


### (6) GRIND OFF ボタン

グラインド機能を使わないときに押し ます。


押すとオレンジランプが点灯します。

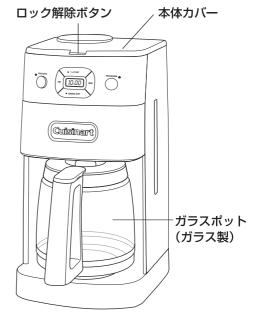

### ガラスポットのふたの取り付け、取り外し




ふたの前方の突起をガラスポットに引っか けるようにしてのせ、上から押しこみます。



ガラスポットの取っ手上部のつまみを両側 から挟んで持ち上げ、はずします。

- ⑦ グラインダーカバーコーヒー豆を入れてカバーします。
- 8 グラインダーコーヒー豆を挽きます。
- ⑨ 水タンク 最大で10カップ(1500ml)の水が入り ます。
- 10 フィルターカバー お湯の抽出受け口。
- ① **ゴールドトーンフィルター** コーヒー粉を入れてコーヒーの抽出に 使います。
- ① フィルターバスケット ゴールドトーンフィルターをセット して使います。
- (3) **バスケットホルダー** フィルターバスケットを取り付けます。

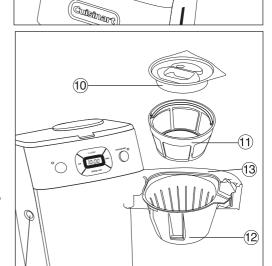

**ホルダー開放ボタン** バスケットホルダーを開けます。



計量スプーン

すり切りで約5gのコーヒー豆(粉)が 入ります。

豆の種類、焙煎の度合、コーヒー粉の細かさなどにより、1杯の重さは 異なります。  $\overline{7}$ 

(8)

## 内部洗浄(湯通し)の手順

- 各部品を外して水洗いします。
  - ① ロック解除ボタンを押して本体カバー を開け、グラインダーカバー、グラインダーを取り外します。
  - ② ホルダー解放ボタンを押してバスケットホルダーを開け、フィルターカバー、 ゴールドトーンフィルター、フィルターバスケットを取り外します。
  - ③ 各部品を水に浸して水洗いします。 ガラスポットもふたを外して水洗い します。水洗いの後、水気をふきとっ て本体にセットします。

### ⚠ 注意 本体の水洗いはできません。

2 水タンクに水を入れます。 水タンクの目盛り 6 (900ml) まで水 を入れて、本体カバーを閉じます。



- 3 電源プラグをコンセントに差し込みます。
  - ※ 表示時刻が現在時刻と異なっていても、 内部洗浄(湯通し)に問題はありません。 (時刻の合わせかたは、9ページを 参照してください。)
  - ※ 本体カバーがしっかりと閉じていないと作動しません。また、グラインダー、グラインダーカバーを本体にセットしていないと作動せず、警告アラームが鳴り続けます。
- 湯通しをします。

GRIND OFF ボタンを押し、次に ON/OFF ボタンを押すと、お湯がガラスポットにたまります(湯通しされます)。水タンクの水がすべて湯通しされると、アラーム音が5回鳴ります。(電源は自動的に切れます。)

### お願い

ON/OFF ボタンは水を入れた後に押してください。

5 ガラスポットのお湯をすてて、 もう一度湯通しします。 初めてお使いになる場合、2回以上の 内部洗浄(湯通し)をしてください。

### ⚠ やけどに注意

- ●抽出直後に本体力バー、バスケットホル ダーを開けると、蒸気や熱湯が飛び散る ことがありますのでご注意ください。
- ●蒸気口など、高温部に触れないよう に注意してください。

### お願い

日常のご使用の際にも、本体内部、水タンクなどに水が残ります。ご使用の前には一度水を注ぎ、内部の湯涌しをしてからご使用ください。

## コーヒーをいれる 予約機能を使わずにコーヒーを抽出

- 1 グラインダーにコーヒー豆を入れます。 グラインダーカバーを取り付けます。
- **2** 水タンクに抽出カップ分の水を注ぎます。 本体カバーをしっかりと閉じます。
- 3 フィルターバスケットにゴールドトーン フィルター、フィルターカバーをセットし、 バスケットホルダーを閉じます。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。 ※表示時刻が現在時刻と異なっていても、 予約機能を使わずにコーヒーをいれる 場合には問題はありません。 (時刻の合わせかたは、9ページを参照 してください。)
- 5 ON/OFF ボタンを押します。 ONランプ(赤)が点灯し、コーヒー豆を挽き 始めます。約30秒でグラインドを終了する と、抽出に移ります。 抽出が終わるとアラーム音が 5 回鳴り、電 源が切れます。
  - ※コーヒー粉の粗さは調整できません。
- ※グラインドに要する時間は、コーヒー豆の量に関係なく、約30秒です。

## お願い

使用毎にグラインダーをお手入れしてください。 水蒸気によってコーヒー粉が付着しやすくなっています。

### ⚠ やけどに注意

蒸気口など、高温部に触れないように注意してください。

## コーヒー豆と 水の量について

- → 水量計の目盛りは、1 カップ約 150ml です。
- 付属の計量スプーンは、すりきり 1 杯でコーヒー豆は約5g、コー ヒー粉は約4gです。(豆の種類、 焙煎の度合いなどにより重さは異 なります。)
- 水タンクに注入できる水量は、最大で 1500ml (10 カップ) です。
- グラインダーに入れられる豆の量 は、『MAX FILL』ラインまで(約 60g)です。
- ※コーヒーの濃さはお客様の好みで 異なります。粉の量、水の量は お好みにより加減してください。

### お願い

グラインダーの『MAX FILL』ライン(約60g)以上のコーヒー豆を入れないでください。

粉があふれる恐れがあります。

## コーヒー粉から抽出する場合(グラインド機能を使わない場合)

- 1 ゴールドトーンフィルターにコーヒー 粉を入れ、セットします。 グラインダー、グラインダーカバーを 取り付けます。水タンクに水を注ぎ、 本体カバーを閉じます。
  - ※グラインド機能を使わない場合でも、グラインダー、グラインダーカバーを取り付けて本体カバーを閉じてください。
- 電源プラグをコンセントに差し込み、 GRIND OFFボタンを押します。 オレンジのランプが点灯します。
- 3 ON/OFF ボタンを押します。 ON ランプ(赤)が点灯し、抽出が始まります。抽出が終わるとアラーム音が5 回鳴り、電源は自動的に切れます。

-8-

## 時刻(時計)の合わせかた

- 予約した時刻に自動的にコーヒーをいれる「予約機能」を使う場合、時刻(時計)をセットする必要があります。
- 電源プラグをコンセントから抜くと、時刻(時計)は 12:00(午前)に戻ります。

## 時刻(時計)の合わせかた

## ●時刻の設定

電源プラグをコンセントに差し込むと、 [i2:00] (午前)が表示されます。

## ●Hour(時間)の設定

- ・HR ボタンか MIN ボタンを数字が点滅する まで長押しします。
  - ※5秒以上放置すると点滅は止まります。
- ·HR ボタンを押し続け、時間を進めます。


12:00(午前) → 12:00pm(正午) → 12:00(午前)

## ●Min(分)の設定

・MIN ボタンを押し続け、分を進めます。※数字が点滅していないときは、HRボタンか MIN ボタンを数字が点滅するまで長押ししてください。

00 ⇒ 59 ⇒ 00

・時刻の設定が終了後、5秒以上放置する と点滅が止まり、時刻設定が完了となり ます。

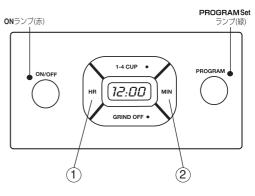

## 予約機能の使いかた

- 予約機能とは、予約を設定した時刻に自動的にコーヒーを抽出する機能です。(予約した時刻にコーヒーメーカーが作動し、抽出作業を開始します。)
- 予約機能を使う場合、時刻(時計)をセットしておく必要があります。 (時刻の合わせかたは、9ページを参照してください。)
- 時計の時刻と予約時刻の設定は、電源プラグをコンセントから抜くとリセットされます。

## 予約時刻を設定する

- 1) PROGRAM ボタンを数字が点滅するまで長押しします。グリーンランプも点滅します。 ※以前に使用した設定を変更していない場合は、以前の設定が表示されます。
- 2)点滅中 に HRボタンを押して 時間を進めます。


12:00pm(正午) ⇒ 12:00(午前) ⇒ 12:00pm(正午)

- 3) HRボタンを押し続け時刻(時)を決めます。
- 4)同じように MIN ボタンを押し続け、分を 設定します。

- ※数字が点滅していないときは PROGRAM ボタンを数字が点滅するまで長押ししてください。
- 5)時刻の設定が終了後、5秒以上放置すると点滅が止まり、予約時刻の設定は完了となります。

## 予約する


- 1) 予約時刻が設定された状態で PROGRAM ボタンを押すと、予約されます。(グリーン ランプが点灯します。)
  - ※予約を取り消す場合は、再度 PROGRAM ボタンを押してください。(グリーンランプが消えます。)
  - ※PROGRAM 設定後でも、GRIND OFF 機能、1-4CUP 機能の設定はできます。
- 2)予約時間になると赤ランプが点灯し抽出を 開始します。
  - ※抽出を開始するとグリーンランプは消えます。 抽出を終えるとアラーム音(5回)が鳴り、 電源が切れます。

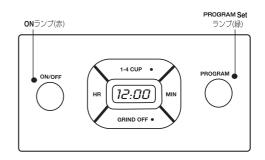

- ※プログラムの予約中でも、ON/OFF ボタンを押すと抽出を開始します。 その場合プログラムはキャンセルされ ます。
- ※抽出中に本体力バーを開けると、抽 出を中止し電源が切れます。警告ア ラームが鳴ります。
- ※予約中(グリーンランプ点灯中)に 本体カバーを開けると、警告アラームが鳴ります。
- ※時計の時刻と予約時刻の設定は、電源が切れてもプラグを抜かない限りは記憶されています。

## 1-4CUP ボタン

## GRIND OFFボタン

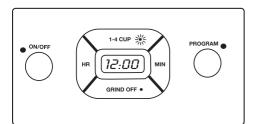



目安として、4杯以下のコーヒーを抽出する 場合に使います。

電源プラグをコンセントに差し込みます。 1-4CUPボタンを押すと、ランプ(オレンジ) が点灯します。

点灯中に押すと解除になり、ランプが消え ます。

抽出中でも切替えはできます。

※ 1-4CUP ボタンを押すと、お湯がゆっく りと注がれるため、少量のコーヒーでも 適切に抽出できます。(抽出時間は、若干 長くなります。)



## GRIND OFF 機能

直接ゴールドトーンフィルターにコーヒー 粉を入れて抽出するときは、GRIND OFF に設定して抽出します。

#### ●予約機能を使わずに抽出する場合

水をタンクに注ぎ、グラインダー、グラインダーカバーを取り付けて、本体カバーを閉じます。

ゴールドトーンフィルターにコーヒー粉を 入れ、バスケットホルダーを閉じます。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

GRIND OFF ボタンを押すとランプ (オレンジ) が点灯します。

ON/OFF ボタンを押します。 GRIND 機能なしでコーヒーの抽出を 開始します。

### ●予約機能を使って抽出する場合

電源を入れた時点で GRIND OFFボタンを押して設定できます。

予約中は、再度ボタンを押すと設定の変更ができます。

但し、抽出開始後の変更はできません。

抽出開始後に設定を替えたいときは、一度 ON/OFFボタンを押して抽出を中止します。 設定を変更し、手動でONにします。

### 注意

- ◆電源プラグを抜き、冷めてからお手入れしてください。
- ◆本体の水洗いは絶対にしない。

### お願い

- ◆食器洗浄機や食器乾燥機、熱湯などは使わない。
- ◆シンナー類、クレンザー漂白剤、化学ぞうきん、金属たわし、ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆ゴールドトーンフィルターはブラシでこすらない。また酸性、アルカリ性の液に浸さない。

フィルターカバー、ゴールドトーンフィルター、 フィルターバスケット、グラインダーカバー、 グラインダー、ガラスポット、計量スプーン



台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯で、柔らかなスポンジを使って洗い、水ですすぎます。 柔らかな乾いた布で水気をふき取り乾かします。 グラインダーはカッターが付いています。 刃に注意してブラシなどで洗ってください。 ゴールドトーンフィルターはコーヒーに含まれている油分がメッシュに付着したままだと目詰まりを起こし、コーヒーの抽出が遅くなることがあります。その場合は、台所用中性洗剤を薄めた湯にしばらく浸けた後、柔らかいスポンジで洗い、よく水ですすいでください。

#### 本体

本体内側は柔らかな乾いた 布でふき取ってください。 本体外側の汚れが気になる ときは、台所用中性洗剤を 薄めたぬるま湯を柔らかい 布に含ませ、固く絞って ふき取ります。乾いた柔ら かな布で洗剤分をふき取ります。



### ■お湯の出方が悪くなったとき

水タンク内のパイプに水アカや水分中の鉱物成分が付着し、お湯の出が悪くなってくることがあります。下記の方法で水アカを取り除いてください。

- 1 水タンクに約1200mlの水とクエン酸 約10g(大さじ1)を入れます。 ※ 食器洗浄対応のクエン酸をご使用ください。
- 2 フィルターバスケットをセットします。 (ゴールドトーンフィルター、コーヒー 粉は使用しません。)

- 3 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- **4** GRIND OFFボタンを押します。 ON/OFFボタンを押し、お湯を抽出します。
- 5 アラーム音がしてお湯の抽出が終わった ら、ガラスポットを外し、お湯を捨てます。
- 6 クエン酸のにおいを取るために、水タンクに 1400mlの水を入れお湯を抽出させます。
- 7 6を2~3回繰り返してにおいを取ります。

こんなとき	原因	対処のしかた	
ON/OFF ボタン を押しても抽出	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。	
を開始しない。	グラインダー、グライン ダーカバーがセットされ ていない。 本体カバーが開いている。	●警告アラームが鳴っていませんか。正しく取り付け、本体カバーをしっかり閉じてください。 ※本体カバーが開いていたり、グラインダー、グラインダーカバーが正しくセットされていないと、抽出を開始しません。また、警告アラームが鳴り続けます。正しくセットすると警告アラームが止まり抽出することができます。	
予約した時間に コーヒーが 抽出しない。	予約時間が正しくセット されていない。	●時計を正しい時刻に合わせてください。 ●pm表示の有無を確認してください。 ●PROGRAM ボタンを押して、予約時刻が 正しいか確認してください。	
	グラインダー、グライン ダーカバーがセットされ ていない。 本体カバーが開いている。	<ul><li>●警告アラームが鳴っていませんか。正しく取り付け、本体力バーもしっかり閉じてください。</li><li>●時間を経過しているときは、予約し直してください。</li></ul>	
ガラスポット または本体から	水タンクに規定量以上の 水を入れている。	水タンクの最大容量は1500mlです。	
コーヒーが あふれる。	ガラスポットが 空でなかった。	ガラスポットを空にしてからセットしてくだ さい。	
	フィルターの目詰まり。	フィルターのお手入れをしてください。	
抽出時間が いつもより	湯あかの付着。	湯あかを取り除いてください。 12ページ参照。	
長くかかる。	1-4CUPボタンが 押されている。	1-4CUPボタンを解除して試してください。 1-4CUPボタンは少量の抽出の時にお使い ください。	
コーヒーがぬるい。	●抽出後、時間がたつとともにコーヒーの温度が下がります。 ●少量のコーヒーは早く冷めます。 ●寒い時期はポットも冷えているため、コーヒーの温度も下がります。		

# 保証とアフターサービス 必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、 お買い上げの販売店へお申し付けください。

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は当社「修理センター」へ
- ●使い方·部品·ご購入などのお問い合わせは、 当社「カスタマーサービス係」へ

#### 保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い 上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあ と保管してください。

保証期間:お買い上げ日から

本体1年間 ※付属品の保証はございません。

#### 補修用性能部品の保有期間

当社では本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持す るために必要な部品)を製造打ち切り後、最低6年間保有 しています。

#### 修理を依頼されるとき

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させ ていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えて ご持参ください。なお、直接当社修理センター、当社カスタマ-サービス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。 確認のため、修理内容を事前に当社修理センターまでご連絡く ださることをお勧めいたします。

#### ●保証期間を過ぎているときは

ご要望により有償修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容				
品名	10カップ	プ ミル付全自動コーヒーメーカー		
品番	DGB-625J			
お買い上げ日		年 月 日		
故障の原因		できるだけ具体的に		

#### コンエアージャパン合同会社 お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

#### 修理ご相談窓口

コンエアージャパン 修理センター

**55.** 0120-137-240

受付時間:9:30~18:00

(土・日・祝日・年末年始などの長期連休をのぞく) 修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。 使い方・部品・保証などのご相談窓口

コンエアージャパン カスタマーサービス係

**E 0120-191-270** 

受付時間:9:00~17:30

(土・円・祝円・年末年始などの長期連休をのぞく)

#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

コンエアージャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記 録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。 お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## 無償修理規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故 障した場合には、無償修理をさせていただきます。
- (イ) 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示い ただきお申し付けください。
- (ロ) お買い上げの販売店に製品をご持参できない場合は当社カスタマーサービス係にご相 の関い上げの級が出て、当社に無償修理を依頼される場合、送料はお客様のご負担となります。 ご転居等により商品を本保証書に記入のお買い上げ販売店へご持参いただけない場合は、当社カスタマーサービス係にご相談ください。
- は、当社ガルス・デッーに入場にく他級ペルに必り、 贈答品等の理由で本保証書に記入のお買上げ販売店で無償修理をお受けになれない場合は、当社カスターサービス係、ご相談ください。 保証期間内でも次の場合には有償修理とさせていただきます。 (イ)で使用上の部り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- - (口) お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
  - (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障及び損傷。
  - (二)一般家庭以外(例えば、業務用の使用、車両や船舶への搭載)に使用した場合の故障及び 指傷
  - (ホ) 保証書のご提示がない場合。
  - (へ) お買上げ年月日、お客様名、販売店名等記入が必要と定めた事項の記入がない場合、あ
  - るいは字句が書き替えられた場合。 (ト)取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。 (チ)ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。

  - (U)消耗部品は無償修理の適用除外となります。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください
- 当社カスタマーサービス係に関しましては取扱説明書「保証とアフターサービス」のペ ジをご参照ください。
  - ※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所電話番号)は 保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく 場合がございますので、ご了承ください。
  - ※この保証書は、本書に明示した期間及び条件により無償修理をお約束するものです。 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社カスタマーサービス係にお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行 している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもので
  - ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書「保証と アフターサービス |のページをご参照ください。
  - \*This warranty is valid only in Japan,
  - \*For use only in Japan.

## 仕様

品名:10カップ ミル付全自動コーヒーメーカー

形名:DGB-625J

電源	交流100V 50/60Hz
消費電力	1000W
電源コードの長さ	約1.5m(有効長)
外形寸法	約207(W)X320(D)X386(H)mm (ガラスポット装着時最大寸法)
質量	約4.12kg(ガラスポット含む)
最大使用水量	1500 ml

消費電力	150W		
最大使用容量	60g(コーヒー豆)		
定格時間	1分		

消費電力	1000W
最大使用水量	1500 ml

- ●製品のデザインは改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷物に比較して実際の色と少し異なる場合があります。
- ●イラストは簡略して表現してあるため実際の製品と多少異なります。

### 愛情点検

#### 長年ご使用のコーヒーメーカーの点検を!



- こんな症状はありませんか?
- ●ご使用中、コード・電源プラグが異常 に熱くなる。
- ●コードを折り曲げると通電したりしな かったりする。
- ●通電中に異常な音がする。
- ●その他の異常・故障がある。

電源プラグを抜き、故障 や事故防止のため、販売 店、または当社まで点検・ 修理をご相談ください。

IB-DGB625J-01-1906

持込修理

10カップ ミル付全自動コーヒーメーカー 保証書

形名:DGB-625J							
お客様	★ご住所	電話(	) -	_			
	★お名前						様
保証期間	<b>1</b> :	本のみ <b>年間</b>	★お買上げ日		年	月	日
☆販売店	住所·店名						

本書は、お買い上げ日から左記保証期 間中に故障が発生した場合に、本書裏 面「無償修理規定」記載内容で無償修理 を行うことをお約束するものです。ご記 入いただきました個人情報の目的は本 書裏面に記載しております。詳細は本書 裏面「無償修理規定」をご参照ください。

★印欄に記入のない場合は有効となり ません。必ず記入の有無をご確認くだ さい。

#### ご販売店様へ

☆欄は必ず記入してお渡しください。

コンエアージャパン合同会社

東京都港区南青山1丁目15-41