

# Cuisinart®

オートクッキングブレンダー  
WSM-1MCGJ

家庭用

取扱説明書

AUTO  
COOKING

BLENDER

## Contents もくじ

安全上のご注意	2-4
各部のなまえ	5
はじめてのご使用の前に	6-7
コントロールパネルについて	8-9
オートプログラムで調理する	
スープ / ソース	10-11
フルーツスムージー / ベジスムージー	12-13
アイスクラッシュ	14-15
イージークリーニング機能	16-17
マニュアルで調理する	18-19
洗浄とお手入れの仕方	20-21
故障かな?と思ったら	22
保証とアフターサービス	23
仕様 / 保証書	24



## 保証書付

※写真はイメージです

このたびはクイジナートオートクッキングブレンダー WSM-1MCGJ をご購入いただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は本機のそばなど、いつも手元においてご使用ください。

Auto Cooking Blender

WSM-1MCGJ

本製品は日本国内専用設計されていますので、国外での使用はできません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY.

# 安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 <b>警告</b>	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
 <b>注意</b>	軽傷を負うことや、物的損害*が発生するおそれのある内容です。

\*物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

■お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

	してはいけない「禁止」内容です。
	実行しなければならない「強制」内容です。

お読みになった後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。

## 警告



- 絶対に分解・修理・改造を行わない。  
(火災・感電・発火や異常動作によるけがの原因)  
●修理は販売店、または修理ご相談窓口までご相談ください。



- 本体、電源コード・プラグを、水などの液体につけたり、かけたりしない。(ショート・感電の原因)



- お子様など、取り扱いに不慣れな方だけで使わせない。  
乳幼児の手の届くところで使わない。(やけど・感電・けがの原因)



- 定格 10A 以上・交流 100V のコンセントを単独で使う。  
(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



- 電源コード・電源プラグを無理に傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたり、挟み込んだりしない。  
(感電・ショート・火災の原因)

# 安全上のご注意

必ずお守りください



- 電源コードが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。  
(感電・ショート・火災の原因)



- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。  
(感電の原因)



- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。  
(感電・発熱による火災の原因)



- 電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く。  
(ほこりが付着すると火災の原因)



- 調理以外の用途で使用しない。  
(故障・火災の原因)

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。  
(発煙・発火・感電のおそれあり)

## 異常・故障例



- 電源プラグ・コード・バッテリーが異常に熱くなる。
  - 電源コードに傷がついたり、通電したりしなかったりする。
  - 本体が正常に動かない。
  - 本体が変形したり、異常に熱い。
  - 使用中に異常な音がする。
- すぐにお買い上げの販売店、または修理ご相談窓口へ  
点検・修理をご相談ください。



- ヒーター付き6枚刃の刃部分に直接触れない。
  - 部品の取り付け、取り外し、およびお手入れするときに部品を手で持つ場合は刃を持たない。
  - スタンバイモード時や運転中にガラス容器の中に手を入れない。
  - 電源プラグをコンセントに差し込んでいる状態でガラス容器の中に手を入れない。



- 何も入れないで運転しない。  
(部品の劣化の原因・故障の原因)



- 使用中や使用後しばらくは高温部(ガラス容器、ヒーター付き6枚刃)に触れない。  
(やけどの原因)

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## 注意



- 長時間の連続運転はしない。  
(故障の原因)



- 業務用で使用しない。  
(故障の原因)



- 運転中はむやみにフタをあけたり、顔を近づけない。  
(やけど・けがの原因)



- 使用する際、周囲にもものを置いたり、本体を覆ったりしない。  
(吹きこぼれによる汚れや、火災の原因)



- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。  
(けが、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



- 製品に強い衝撃を与えたり、振動させたりしない。



- 電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。(感電・ショート・発火の原因)



- 部品の取り付け、取り外しやお手入れをするときは電源プラグを抜く。  
(けがの原因)



- 使用後は必ず電源プラグを抜く。  
(感電や火災の原因)



- 水平で安定性のある場所に置く。  
(振動・転倒の原因)



- 机のはしのような場所で使用しない。  
(本体の転倒・落下の原因)




- 材料の分量は本書のレシピを参考に、適量を入れる。  
(吹きこぼれによる、やけどの原因)



- 調理の際は適量の水または牛乳などの液体を入れる。  
(故障の原因)

# 各部のなまえ

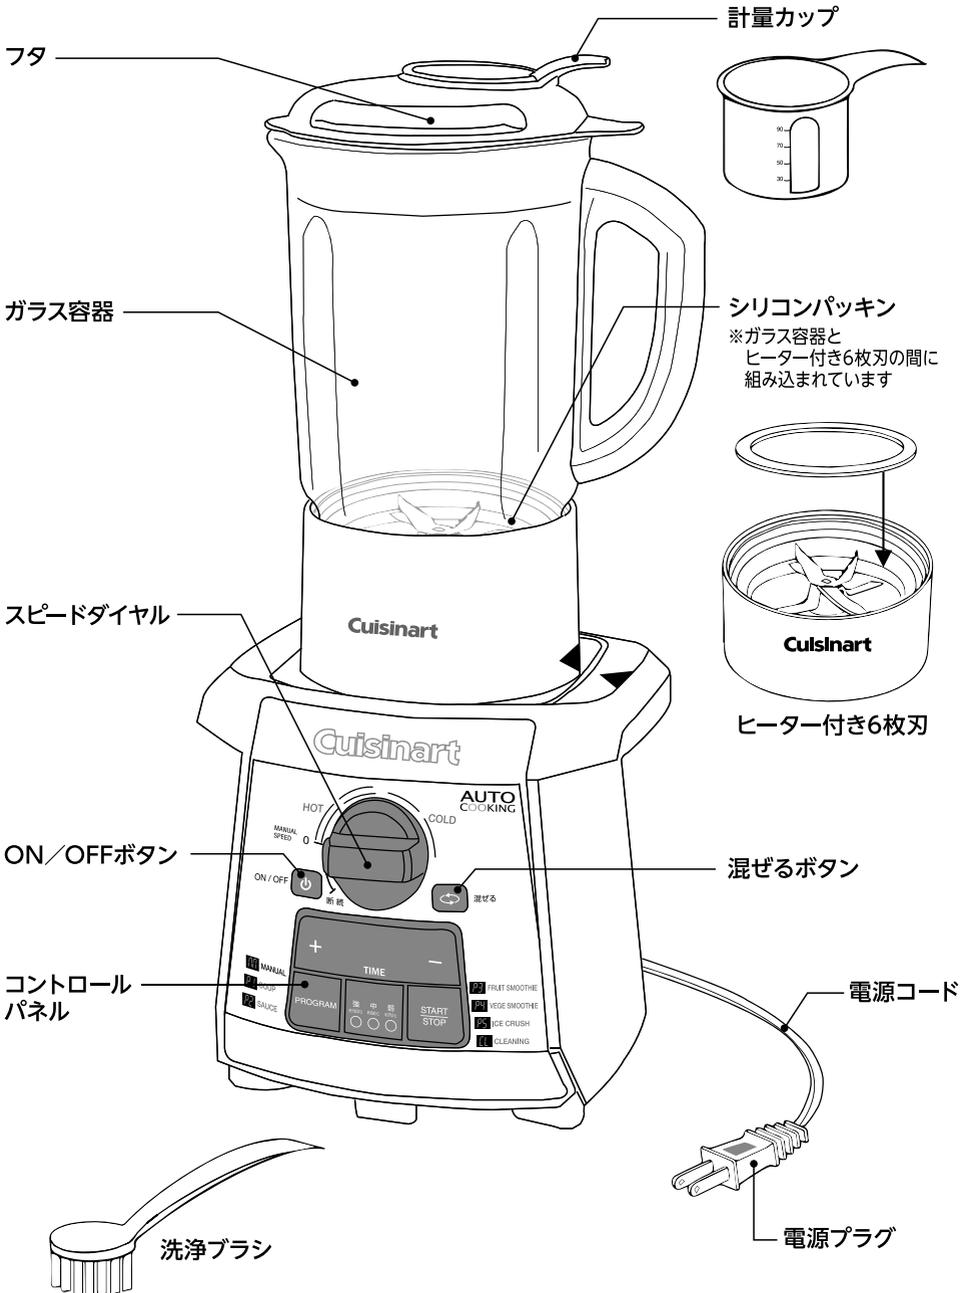

# はじめてのご使用の前に

購入後はじめてお使いになる時は、以下の項目を確認し、ガラス容器をお手入れしてからご使用ください。




〈チェック項目〉

- 部品がすべて揃っているか確認してください。(P5 参照)
- ガラス容器、ヒーター付き6枚刃 (カッター部分のみ)、シリコンパッキン、フタ、計量カップを食器用中性洗剤で洗い、よく乾燥させてください。  
(カッター部分には手が触れないよう十分ご注意ください。詳しくは P20 の洗浄とお手入れの仕方をご覧ください。)
- 調理をはじめる前に、フタの開閉を数回行ってください。  
(詳しくは P7 のフタの開け方についてをご覧ください。)
- 布に食器用中性洗剤をうすめたお湯を含ませ、よく絞ってから本体をふいてください。

## ご使用前の準備

本体にガラス容器をセットする

- 1** ヒーター付き6枚刃を平らな場所に置いてください。
- 2** シリコンパッキンをヒーター付き6枚刃のくぼみにおさまるようしっかりとセットしてください。
- 3** ガラス容器をヒーター付き6枚刃にのせて、時計回りにしっかりとしめてください。

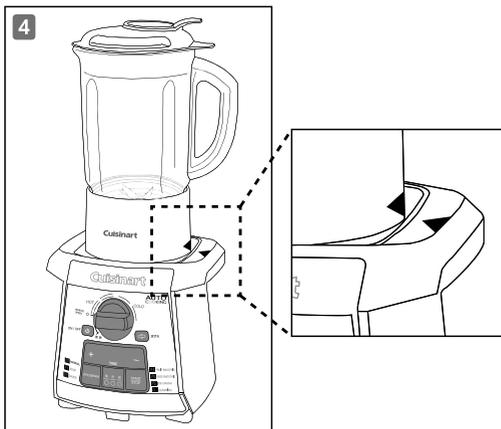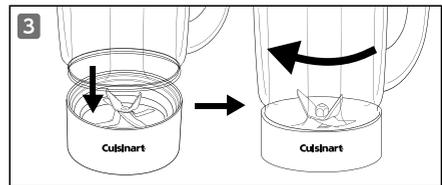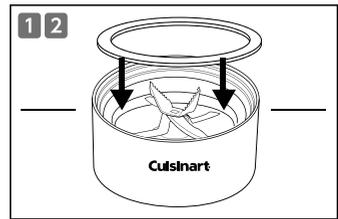


- 4** ヒーター付き6枚刃側面の三角形の表示と本体ベースの三角形の位置を合わせてください。

## ⚠ 注意


- 本製品をぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。
- 本製品を机の端などに置かないでください。

## フタの開け方について

フタを開ける際は、ガラス容器の持ち手を握り、握ったままフタのつまみを親指で押し上げるように開けてください。加熱中のガラス容器は大変熱くなりますので、触らないように注意してください。

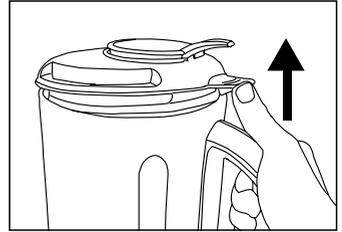

# コントロールパネルについて

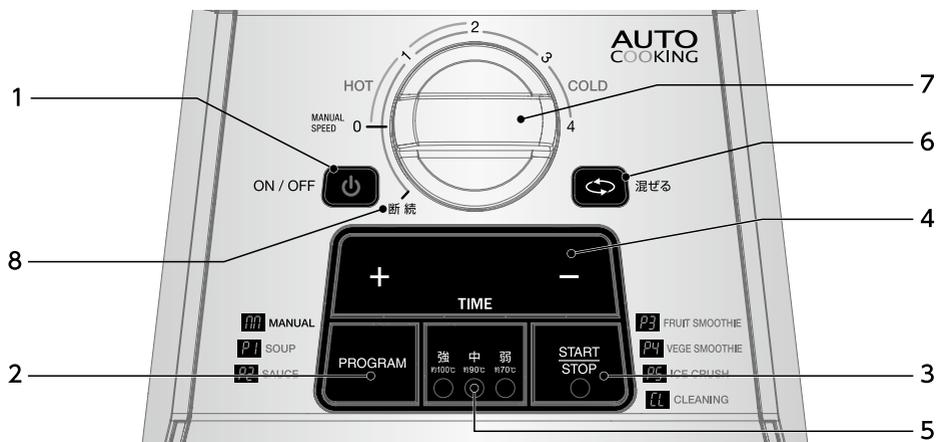

## 1. ON/OFFボタン

電源プラグをコンセントに差し込むと、赤色LEDランプが点滅します(この状態ではオフモード)。

ON/OFFボタンを押すとLEDランプ点滅が止まり、ランプが点灯したままになりスタンバイモードとなります。もう1度ON/OFFボタンを押すと赤色LEDランプが点滅し、オフモードに戻ります。

※ガラス容器(ヒーター付き6枚刃)をセットしないと通電しません



## オートプログラムで使用

## 2. PROGRAMボタン

PROGRAMボタンを押すとM、P1～P5、CLとプログラム名が表示されます。スタンバイモードの時にプログラム選択後、START/STOPボタンを押してスタートします。設定した調理が終了するとピープ音でお知らせします。



M	MANUAL	マニュアル
P1	SOUP	スープ
P2	SAUCE	ソース
P3	FRUIT SMOOTHIE	フルーツスムージー

P4	VEGE SMOOTHIE	ベジスムージー
P5	ICE CRUSH	アイスクラッシュ
CL	CLEANING	イージークリーニング

## 3. START/STOP ボタン

オートプログラム調理を開始/終了する際に使用します。マニュアル調理の際は使用しません。



## マニュアル調理で使用

### 4. 加熱時間設定

タイマーのプラスまたはマイナスボタンでお好みの調理時間に設定可能。調理時間は 1 分単位で 30 分までセット可能です。



### 5. 加熱温度設定

加熱時間を設定した後、お好みに合わせて強・中・弱の温度が設定できます。設定をするとヒーターの加熱がはじまります。設定した加熱調理が終わるとピープ音でお知らせします。加熱途中で温度設定ボタンまたは ON/OFF ボタンを押すと、ヒーター加熱が止まりますのでご注意ください。



### 6. 混ぜるボタン

加熱途中に刃を低速で回転させることができます。


※食材量が多く、水分が少ない場合には、うまく混ぜられないことがありますのでご注意ください



### 7. スピードダイヤル

1～4までかくはん速度が設定できます。COLD の場合は 1～4まで、HOT の場合は 1～2までご使用ください。

(加熱調理中は使用できません)

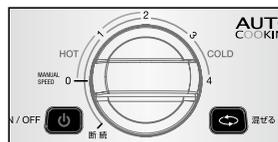


## ⚠ 注意

- スープやソースなどの熱い食材を調理する際、スピード3・4を使用すると、食材が飛び散る場合があるのでおやめください。(やけどの原因)

### 8. 断続

食材をお好みの細かさにきざむ場合に使用します。断続に向かってスピードダイヤルを左にまわし、断続の表示に合わせると回転がはじまり、手を離すと元の“0”にもどり回転が止まります。

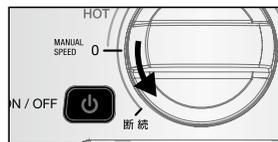

# オートプログラムで調理する

## PROGRAM 1 スープを作る(約15分)

野菜などの具材を加熱し、かくはんしてなめらかにします。

## PROGRAM 2 ソースを作る(約9分)

野菜や果実を加熱し、かくはんしてなめらかにします。

### ⚠ 注意

- 本製品をぐらついた台の上や傾いたところ、机の端など、不安定な場所に置かないでください。
- 各部の組み立ては正しく、行ってください。
- 運転中、フタの開閉は絶対にしないでください。

- 1 食材をガラス容器に入れ、フタと計量カップをガラス容器にセットします。

### ⚠ 注意

- 必ずレシピに従い、材料・分量・調理方法を正しく守ってください。  
レシピと異なる場合、吹きこぼれや焦げつきの原因となり、やけどの恐れがあります。

- 2 電源プラグをコンセントに差します。

- 3 ON/OFF ボタンを押すと赤色 LED ランプが点灯し、スタンバイモードになります。

- 4 PROGRAM ボタンを押して **P1** もしくは **P2** を選択し、START を押します。



## 注意

- 運転中、ガラス容器から熱い蒸気が出ますので、顔や手などを絶対に本体に近づけないでください。
- ガラス容器はたいへん熱くなっておりますので、十分にご注意ください。

### 【調理中に運転を中止する場合】

運転を中止する場合は、STOPを押してください。一旦停止すると、オートプログラム調理は再開できませんのでご注意ください。

※途中で動作を中止した場合はマニュアル操作で食材の状態をみながら加熱し、具材が煮えたらスピードダイヤルでかくはんしてください。

- 5** 電子音が「ピーピーピーピー」と鳴ったら、運転終了。  
本体からガラス容器を外し、フタを開けて食材を取りだす。  
使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 注意

- フタの開け方は P7 を確認し、行ってください。
- フタを開けると熱い蒸気が出ますので、やけどしないよう注意してください。
- 調理直後、ガラス容器はたいへん熱くなっておりますので、十分にご注意ください。

# オートプログラムで調理する

## PROGRAM 3 フルーツスムージーを作る(約1分)

主材料に果物を使い、かくはんしてなめらかにします。

## PROGRAM 4 ベジスムージーを作る(約1分)

主材料に野菜を使い、かくはんしてなめらかにします。

### ⚠ 注意

- 本製品をぐらついた台の上や傾いたところ、机の端など、不安定な場所に置かないでください。
- 各部の組み立ては正しく、行ってください。
- 運転中、フタの開閉は絶対にしないでください。

- 1 食材をガラス容器に入れ、フタと計量カップをガラス容器にセットします。


### ⚠ 注意

- 必ずレシピに従い、材料・分量・調理方法を正しく守ってください。  
レシピと異なる場合、吹きこぼれや焦げつきの原因となり、やけどの恐れがあります。

- 2 電源プラグをコンセントに差します。

- 3 ON/OFF ボタンを押すと赤色 LED ランプが点灯し、スタンバイモードになります。

- 4 PROGRAM ボタンを押して **P3** もしくは **P4** を選択し、START を押します。

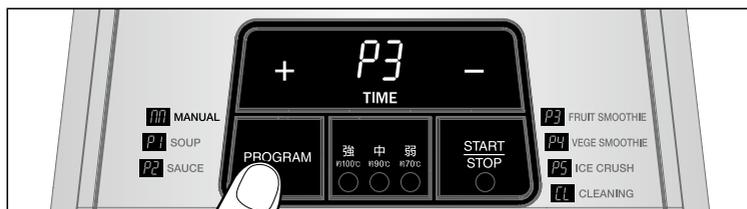

### 【調理中に運転を中止する場合】

運転を中止する場合は、STOPを押してください。一旦停止すると、オートプログラム調理は再開できませんのでご注意ください。

※途中で動作を中止した場合はマニュアル操作で食材の状態をみながらスピードダイヤルでかくはんしてください。

- 5** 電子音が「ピーピーピーピー」と鳴ったら、運転終了。  
本体からガラス容器を外し、フタを開けて食材を取りだす。  
※固形物が残った場合はマニュアル操作でスピードダイヤルをまわし、  
かくはんを追加してください。  
使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 注意

- フタの開け方は P7 を確認し、行ってください。

# オートプログラムで調理する

## PROGRAM 5 アイスクラッシュを作る(約20秒)

冷たい飲み物やデザートに使用する細かい氷を作ります。

### ⚠ 注意

- 本製品をぐらついた台の上や傾いたところ、机の端など、不安定な場所に置かないでください。
- 各部の組み立ては正しく、行ってください。
- 運転中、フタの開閉は絶対にしないでください。

- 1 家庭用冷蔵庫で作った氷(約 2.5cm 角、約 15g 以下)、最大 250g までをガラス容器に入れ、フタと計量カップをガラス容器にセットします。


### ⚠ 注意

- 分量を正しく守って調理してください。

- 2 電源プラグをコンセントに差します。

- 3 ON/OFF ボタンを押すと赤色 LED ランプが点灯し、スタンバイモードになります。

- 4 PROGRAM ボタンを押して **P5** を選択し、START を押します。

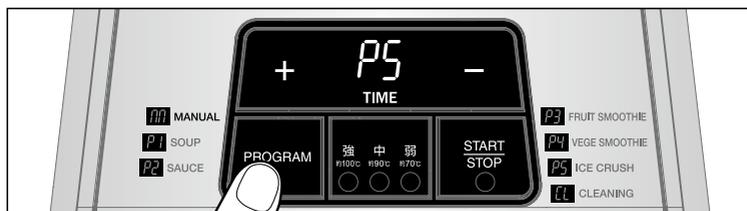

## 注意

■運転中、顔や手などを絶対に本体に近づけないようにしてください。

### 【調理中に運転を中止する場合】

運転を中止する場合は、STOPを押してください。一旦停止すると、オートプログラムでのアイスクラッシュは再開できませんのでご注意ください。

- 5 電子音が「ピーピーピーピー」と鳴ったら、運転終了。  
本体からガラス容器を外し、フタを開けて氷を取りだす。  
使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 注意

■フタの開け方は P7 を確認し、行ってください。

# オートプログラムで簡単お手入れ

## PROGRAM CL イージークリーニング機能(約3分)

しつこい汚れを浮かせて落とすしやすくします。

### ⚠ 注意

- 本製品をぐらついた台の上や傾いたところ、机の端など、不安定な場所に置かないでください。
- 各部の組み立ては正しく、行ってください。
- 運転中、フタの開閉は絶対にしないでください。

- 1 水 400ml をガラス容器に入れ、フタと計量カップをガラス容器にセットします。


### ⚠ 注意

- 水の分量を正しく守ってください。多く入れた場合、あふれることがありますので十分にご注意ください。

- 2 電源プラグをコンセントに差します。

- 3 ON/OFF ボタンを押すと赤色 LED ランプが点灯し、スタンバイモードになります。

- 4 PROGRAM ボタンを押して **CL** を選択し、START を押します。

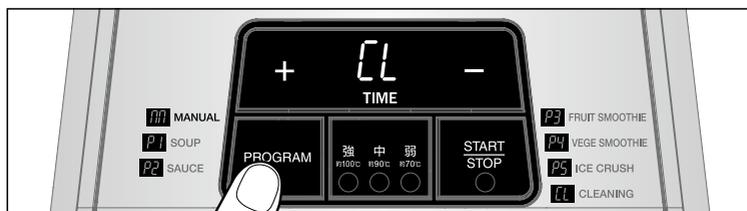

**5**

電子音が「ピーピーピーピー」と鳴ったら、運転終了。  
本体からガラス容器を外して水を流し、食器用中性洗剤で手洗いしてください。  
使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
(洗淨の仕方は P20,21 をご参照ください)

 **注意**

■運転中、顔や手などを絶対に本体に近づけないようにしてください。

**【運転を中止する場合】**


運転を中止する場合は、STOPを押してください。一旦停止すると、オートプログラムでのクリーニングは再開できませんのでご注意ください。

# マニュアルで調理する

購入後はお使いになる時は、必ずP6の「はじめてのご使用の前に」をご参照ください。

## 調理をはじめる

- 1 お好みの食材を入れ、フタと計量カップをガラス容器にセットします。

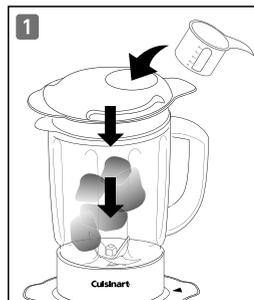

### ⚠ 注意

- ガラス容器の表示について  
HOT : 1400ml COLD : 1750ml は  
マニュアル調理時の最大容量を表す目盛りです

- 2 電源プラグをコンセントに入れます。

- 3 ON/OFF ボタンを押すと赤色 LED ランプが点灯し、スタンバイモードになります。

## 加熱調理をする場合

- 4 レシピや食材、好みに合わせてコントロールパネルの加熱時間、加熱温度を設定し、調理をスタートします。(コントロールパネルについては P8,9 参照)  
※加熱調理中、「スピードダイヤル」は作動しません  
「混ぜるボタン」は加熱調理中でも作動します

### ⚠ 注意

- スープやソースなどの熱い食材を調理する際、スピード3・4を使用すると、食材が飛び散る場合があるのでおやめください。(やけどの原因)

- 5 加熱調理後、スピードダイヤルを回し、レシピや材料、お好みに合わせてスピードダイヤルでかくはんします。

- ※スピードは1から徐々に上げてください  
HOT の場合はダイヤル2までスピード調整が可能です

## 冷たい食材をそのまま調理する場合

4

1 から 3 は P18 と同様。

スピードダイヤルを断続に向かって左に数回まわし、その後スピードダイヤルを右にまわしてレシピや食材、好みに合わせたスピードでかくはんします。

※スピードは1から徐々に上げてください。

COLD の場合はダイヤル 4 までスピード調整が可能です

### 注意

■ブレンダーは液体を加えて調理を行ってください。

■スムージーやジュースを作る際は、水分の多いフルーツから入れ、葉野菜などは最後に加えてください。

■ブレンダーでは以下の材料のかくはん、粉碎ができません。

○肉・魚類

○粘り気の強いもの、水分の少ないもの、流動食作り、とろろいも、茹でたじゃがいもなど

○パン生地

○固いもの、乾燥大豆、乾物類、穀類、ロックアイスのような固い氷の粉碎

※禁止している食材をご使用されると 6 枚刃の変形や亀裂が発生し、最悪の場合、刃の断裂によりガラス容器が破損する場合があります（やけど、感電、けがの原因）

## ご使用後は

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。ガラス容器を本体から外し、フタを開けて食材を取りだします。ガラス容器、ヒーター付き6枚刃、本体が熱くなったらお手入れします。

# 洗浄とお手入れの仕方

## ⚠ 注意

- 本製品のお手入れの際には必ずプラグをコンセントから抜いてあることを確認して下さい。
- ガラス容器、ヒーター付き6枚刃、本体が十分に冷めてから取り外し、お手入れしてください。(やけどの原因)

## 本体のお手入れについて


布に食器用中性洗剤を薄めたお湯を含ませ、よく絞ってから本体をふいてください。

## パーツの分解洗浄について

ガラス容器の各パーツは取り外して分解洗浄できます。ガラス容器、ヒーター付き6枚刃、シリコンパッキン、ふた、計量カップを食器用中性洗剤で洗い、よく乾燥させてください。

## 〈ガラス容器の簡単な取り外し方〉


- 1 イラストのように、右手でガラス容器の底をしっかりとって安定させます。
- 2 左手で持ち手を握ったまま腕の位置を戻すようにまわしてください。容器をパーツごとに分解できます。

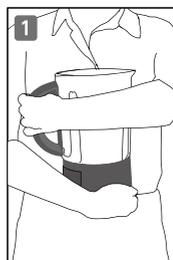


## ⚠ 注意

- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。  
(感電の原因)
- 食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
- ヒーター付き6枚刃の裏部分にある電極部の赤いシリコンラバーをいためないよう、お手入れをしてください。つけおき洗いはしないでください。(感電・故障の原因)※1
- シンナー、ベンジン、みがき粉、漂白剤、クレンザー、金属たわし、化学ぞうきんなどは使用しないでください。  
(表面が傷つく原因)
- 食材によっては、ヒーター付き6枚刃のヒーター部分がこげつくことがあります。異常ではありません。ヒーター部分に食材がこびりついてしまった場合は、ぬるま湯を入れて少しの時間をおき、付属の洗浄ブラシでお手入れしてください。※2
- ヒーター付き6枚刃は付属の洗浄ブラシを使用し、刃を手で直接触れないよう十分注意してお手入れをしてください。

※1

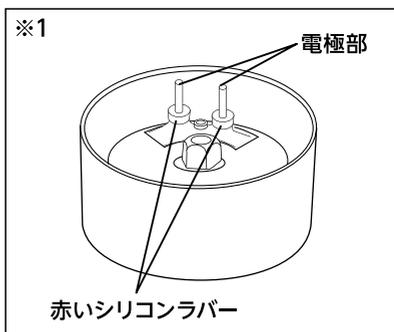

※2

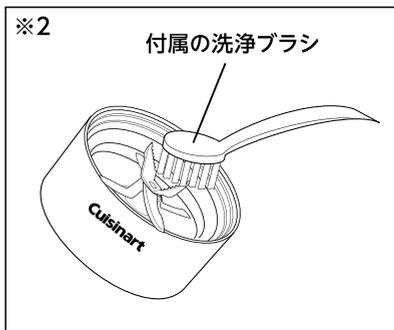

# 故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店またはカスタマーサービス係にご相談ください。お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは絶対にしないでください。

こんなとき	原因	対処の仕方
作動しない	電源プラグがコンセントに入っていない。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	ヒーター付き6枚刃がしっかり本体にセットされていない。	ヒーター付き6枚刃をしっかりと本体にセットしてください。(P6参照)
	ガラス容器とヒーター付き6枚刃がしっかり取り付けられていない。	ガラス容器をヒーター付き6枚刃にしっかり取り付けてください。(P6参照)
	高負荷のレシピでかくはんした。	食材の分量を減らしてください。(P18参照)
ディスプレイに“HI”と表示され作動しない	※ 空炊き防止機能が作動した。	電源プラグをコンセントから抜き、ヒーター付き6枚刃のプレート部が冷めるまでお待ちください。
液体がもれる	ガラス容器とヒーター付き6枚刃がしっかり取り付けられていない。	ガラス容器をヒーター付き6枚刃にしっかり取り付けてください。(P6参照)
	シリコンパッキンが取り付けられていない。	シリコンパッキンをしっかり取り付けてください。(P6参照)
	シリコンパッキンが劣化している。	新しいシリコンパッキンに交換してください。

※空炊き防止機能

ヒーター付き6枚刃のプレート部が非常に高温になった時、ディスプレイに“HI”が表示され、作動しなくなり、プレート部の温度が下がれば作動します

# 保証とアフターサービス 必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、「修理ご相談窓口」へ
- 使いかた・部品・お買い物などのお問い合わせは、「カスタマーサービス」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受取りください。よくお読みのとあと保存してください。

保証期間：お買い上げ日から

**本体 1年間** ※付属品の保証はございません。

補修用性能部品の保有期間

当社では、このオートクッキングブレンダーの補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、最低5年保有しています。

修理を依頼される時

## ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。なお、直接修理ご相談窓口、カスタマーサービス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。修理内容の確認のため、事前に修理相談窓口までご連絡くださることをお勧めいたします。

## ●保証期間を過ぎているときは

ご要望により有料修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容

品名	オートクッキングブレンダー
品番	WSM-1MCGJ
お買い上げ日	年 月 日
故障の原因	できるだけ具体的に

コンエアージャパン合同会社 お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

使い方・部品・保証などのご相談窓口

コンエアージャパン合同会社 カスタマーサービス係

**☎ 0120-191-270**

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30(土日・祝日除く)

(夏季休業日・年末年始休業日は、  
弊社インターネットサイトにご案内いたします)  
〒107-0062 東京都港区南青山1丁目15-41

修理ご相談窓口

コンエアージャパン 修理センター

**☎ 0120-137-240**

受付時間：9:30～18:00(土日・祝日除く)

(夏季休業日・年末年始休業日は、  
弊社インターネットサイトにご案内いたします)  
修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

コンエアージャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

# 仕 様

品名:オートクッキングブレンダー 品番:WSM-1MCGJ

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1000W(加熱800W+クリーニング機能200W)/ 420W(ミキサー)
容量	最大 熱い食材1440ml / 冷たい食材1750ml
外形寸法	約260(W)×250(L)×470(H)mm(ガラス容器組立時)
回転数(回/分) (無負荷時)	[スピード1] 約7,500~11,500 [スピード2] 約9,000~13,000 [スピード3] 約13,000~17,000 [スピード4] 約17,000~21,000
電源コードの長さ	約1.5m(有効長)
質量	約4.9kg

※製品のデザインは改善のため予告なく変更することがあります。  
※製品の色は印刷物に比較して実際の色と少し異なる場合があります。  
※イラストは簡略化して表現してあるため商品と多少異なります。

## 愛情点検



## 長年ご使用のオートクッキングブレンダーの点検を!

### こんな症状はありませんか?

- ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- 通電中に異常な音がする。
- その他の異常・故障がある。

使用中止

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。

IB-WSM1MCGJ-01-1504