

H A N D   B L E N D E R

# Cuisinart®

## Smart Stick Hand Blender

スマートスティックハンドブレンダー

CSB-76JG / CSB-76JP

CSB-76JO / CSB-76JY

## 取扱説明書

[ レシピ付き ]



## 保証書付

このたびはクイジナート スマートスティックハンドブレンダー CSB-76JG / CSB-76JP / CSB-76JO / CSB-76JY をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は本機のそばなど、いつも手元においてご使用ください。

この製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

※写真は CSB-76JP  
のものです

## もくじ

|                |     |
|----------------|-----|
| 安全上のご注意        | 2～4 |
| お願い            | 5   |
| 各部のなまえ         | 5   |
| セットのしかた        | 6   |
| レシピ            |     |
| マヨネーズ          | 7   |
| ごまドレッシング       | 7   |
| ストロベリーシェイク     | 8   |
| キウイの豆乳シェイク     | 8   |
| ほうれん草とリンゴのジュース | 8   |
| お手入れ           | 9   |
| 故障かな？          | 9   |
| 保証とアフターサービス    | 10  |
| 無料修理規定         | 10  |
| 仕様             | 裏表紙 |
| 保証書            | 裏表紙 |



## 安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。



**警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。



**注意**

誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

### 本文中の絵表示の意味



感電注意

回転注意

△は、注意(警告を含む)を示します。



一般的な禁止



分解禁止



接触禁止

○は、してはいけない「禁止」の内容です。



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



プラグを抜く

●は、必ず実行していたく「強制」の内容です。

\*お読みになられた後は、お使いになられる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください



## 警告



絶対に分解・修理・改造は行わない。

発火したり、異常動作をしてけがをすることがあります。

●修理は販売店にご相談ください。



本体を水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の恐れがあります。



子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、

乳幼児の手の届くところで使わない。

感電・けがをすることがあります。



コード・電源プラグを破損するようなことはしない。

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

●コード・プラグの修理は販売店にご相談ください。



回転中のブレンダーの刃に、指・スプーン・はしなどで触らない。

けがをすることがあります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

感電の原因になります。



刃物の取扱いは注意する。

ブレンダーの刃は鋭利です。



電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わないでください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください



## 注意



コンセントや配線器具の定格を超える使い方、交流100V以外で使わない。

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電やショートして発火することがあります。



スイッチを「切」にして、電源プラグを抜き差しする。けがの原因になります。

●スイッチ部に触れないで電源プラグの抜き差しをする。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



部品の取り付け・取り外し・お手入れするときは、電源プラグを抜く。

けがをすることがあります。



60℃以上の熱い材料を調理しない。

吹きこぼれによるやけどの原因になります。



不安定な場所に置かない。

けがの原因になります。



調理カップは電子レンジで使わない。

変形・破損の原因になります。



本体とブレンダーはカチッとロックするまで差し込み、しっかりと取り付ける。

けがや、変形・破損の原因になります。



連続して3分以上使用しない。

本製品の定格は3分です。3分以上の連続使用は、モーターの加熱による故障の原因になります。

●一度スイッチを切り、本体が冷えてからご使用ください。

# お願い

- ブレンダーは氷や冷凍フルーツ、生肉の粉碎などに使用しないでください。  
故障の原因になります。
- 調理以外に使用しないでください。  
故障の原因になります。

## ご使用になる前に

ご使用になる前に次のように製品をふいてからご使用ください。


### 本体



乾いた柔らかかな布でふきます。

**⚠ 注意**  
水洗いできません。  
水につけたり、水をかけたりしないでください。


### ブレンダー



水洗いできますが、水につけ込まないでください。

**⚠ 注意**  
ブレンダーの刃は鋭利です。注意して洗ってください。

### 調理カップ

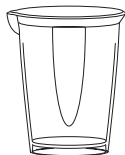

水洗いできます。

## 各部のなまえ


本体にアタッチメントを取り付けるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておく。

### スマートスティックブレンダー 本体




# セットのしかた


## ブレンダー

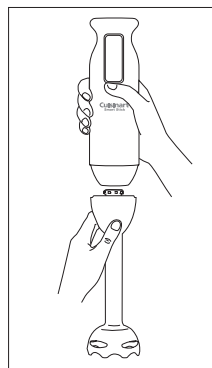


電源プラグはコンセントから外しておきます。本体をブレンダーにカチッとロックするまで差し込みます。

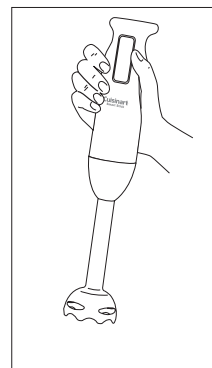


電源プラグをコンセントに差し込みます。グリップ部に手のひらを合わせ、スイッチ部に指が当たるように持ちます。

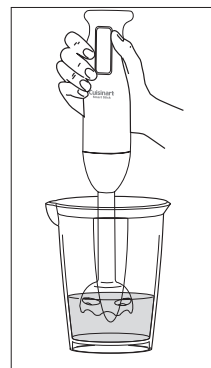

容器の中の材料にブレンダーを押し当て、スイッチを押えます。

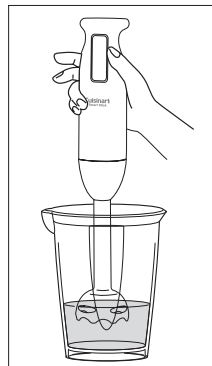

作業後はスイッチから必ず指を放し、回転が止まったことを確かめてから上に持ち上げます。

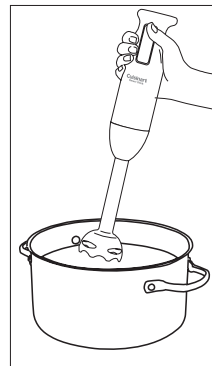

ブレンダーは鍋やボール中でも直接使用できます。

### ⚠ 注意

- ブレンダーの回転中に持ち上げると、材料が飛び散ります。
- 熱い食材を調理するときは、飛び散りなどによるやけどに注意してください。
- 加熱調理中の鍋の中では使用しないでください。一旦火から下ろし、冷ましてから作業してください。

### お願い

過負荷や長時間の連続使用は、故障の原因になります。定格時間を守り、禁止食材や粘りの強い食材には使用しないでください。

### ブレンダーの禁止食材

氷や冷凍フルーツ、生肉の粉碎には使用しないでください。

## マヨネーズ



材 全卵 ----- 1個 塩 ----- 小さじ1/4  
料 酢 ----- 大さじ1 サラダ油 ----- 200ml  
※お好みで胡椒、マスタードなどを適宜加えても良い。

- 1 調理カップに全卵、酢、塩、サラダ油の順に入れる。  
※卵黄がつぶれると乳化しなくなるので、つぶさないように入れてください。
- 2 卵黄を包み込むようにブレンダーを入れ、カップの底に固定する。
- 3 底に押しつけるように固定しながらスイッチを押える。  
※ブレンダーは上下に動かさないでください。
- 4 下から徐々に乳化しはじめ、表面まで乳化してきたら、スイッチを入れたままざっくりと全体を混ぜ合わせる。  
※液面からブレンダーが出ると、食材が飛び散るのでご注意ください。

## ごまドレッシング



煎りごま(白) ----- 30g ラー油 ----- 少々  
材 ごま油 ----- 大さじ3 塩 ----- 小さじ1  
料 酢 ----- 大さじ3 胡椒 ----- 少々  
サラダ油 ----- 大さじ3 砂糖 ----- 小さじ1

- 1 調理カップに全てを入れ、ブレンダーで滑らかになるまで、つぶし混ぜる。

## ストロベリーシェイク



いちご ----- 10粒  
材 牛乳 ----- 200ml  
料 砂糖 ----- 大さじ1

- 1 調理カップにヘタを取ったいちご、牛乳、砂糖を入れ、ブレンダーで滑らかになるまでつぶし混ぜる。  
※バニラアイスクリームを加えるとリッチな味わいになります。

**⚠ 注意** 氷や冷凍したフルーツを使用しないでください。  
ブレンダーの刃の損傷や故障の原因になります。

## キウイの豆乳シェイク



キウイ ----- 1個 はちみつ ----- 小さじ1  
材 バナナ ----- 1本 豆乳 ----- 200ml

- 1 キウイ、バナナは皮をむき、一口大に切っておく。  
調理カップに全ての材料を入れ、ブレンダーで滑らかになるまでつぶし混ぜる。

## ほうれん草とりんごのジュース



ほうれん草 ----- 1株 水 ----- 100ml  
材 りんご ----- 1個 はちみつ ----- 小さじ1  
料 ヨーグルト ----- 50g

- 1 ほうれん草は3cm幅に、りんごは一口大に切っておく。  
調理カップに全ての材料を入れ、ブレンダーで滑らかになるまでつぶし混ぜる。

# お手入れ

## 本体

- 本体の汚れは湿らせた布でふき取ります。汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で汚れをふき取り、さらに乾いた布できれいにふいておきます。



## 調理カップ

- 水洗いできます。
- 柔らかなスポンジに台所用中性洗剤を薄めた水を含ませてふき取り、水で洗い流した後、乾いた柔らかな布で拭きます。



## ブレンダー

- ブレンダーを本体から外します。
  - 柔らかなスポンジに台所用中性洗剤を薄めた水を含ませてふき取り、次に水を流しながら、洗剤を洗い流します。
  - 乾いた布巾で水分をしっかりとふき取ります。
  - ブレードガードの中に食材のカスがまだ残っているときは、クリーニングブラシできれいに取り除き、再度水洗いします。
  - ブレンダーは水の中につけ込まないでください。
- ※油分の多い調理に使用した後は、右の説明ようにお手入れすることもできます。
- ①調理カップにぬるま湯を入れ、台所用中性洗剤を2〜3滴入れます。
  - ②ブレンダーの先端を調理カップの底にあて、電源プラグをコンセントに差し込みます。ONにして連続運転で液の中で洗います。  
※本体に水がかからないように注意してください。
  - 本体を外し、ブレンダーに付いている洗剤を洗い流し、乾いた布で水分をふき取ります。



## ⚠ 注意

- 本体は水洗いできません。水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や損傷、感電の恐れがあります。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、漂白剤、クレンザーや金属たわし、化学ぞうきんなどは使用しないでください。損傷、変色の原因となります。
- ブレンダーの刃は鋭利です。注意して洗ってください。
- 食器洗い機、食器乾燥機の使用はできません。損傷、変色の原因となります。
- ブレンダーは水洗いできますが、水につけ込まないでください。



# 故障かな？

| こんなとき | 原因                      | 対処のしかた                                                                   |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 回転が遅い | ブレードに食材が絡まっている。         | ブレードに絡まっている食材を取り除いてください。                                                 |
|       | 食材が大きすぎる。食材が多すぎる。       | 食材を減らしたり、食材を小さく切り直してください。                                                |
|       | 粘り気の強い食材を使用している。        | 粘り気の強い食材や、固い食材への使用はおやめください。                                              |
| 本体が熱い | 粘り気の強い食材に使用。定格時間を超えた使用。 | 定格時間内でも粘り気の強い食材に使用すると、モーターが熱くなる場合があります。長時間の使用を避け、スイッチを切り、冷えた場所で休ませてください。 |

お願い 過負荷がかかったり、長時間使用すると使用できなくなる恐れがあります。定格時間を守り、禁止食材や、粘りの強い食材には使用しないようご注意ください。

# 保証とアフターサービス （必ずお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、「修理ご相談窓口」へ
- 使いかた・部品・お買い物などのお問い合わせは、「カスタマーサービス係」へ

保証書（裏表紙）をご覧ください

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受取りください。よくお読みのとあわせて保存してください。

保証期間：お買い上げ日から

※付属品の保証はございません。

本体 1年間 補修用性能部品の保有期間

当社は、このスマートスティックハンドブレンダーの補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後、最低6年保有しています。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。なお、直接修理ご相談窓口、カスタマーサービス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。修理内容を確認のため、事前に修理相談窓口までご連絡くださることをお勧めいたします。

●保証期間を過ぎていたときはご要望により有料修理させていただきます。

| ご連絡いただきたい内容 |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| 製品名         | スマートスティックハンドブレンダー                         |
| 品番          | CSB-76JG / CSB-76JP / CSB-76JO / CSB-76JY |
| お買い上げ日      | 年 月 日                                     |
| 故障の状況       | できるだけ具体的に                                 |

コンエアー・ジャパン 合同会社 お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

修理ご相談窓口

コンエアー・ジャパン 修理センター

0120-137-240

受付時間：9:30～18:00

（土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく）

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

使い方・部品・保証などのご相談窓口

コンエアー・ジャパン カスタマーサービス係

0120-191-270

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30

（土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく）

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い  
コンエアー・ジャパン 合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## 仕 様

## CSB-76JG / CSB-76JP / CSB-76JO / CSB-76JY

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 電源        | AC 100V 50Hz・60Hz      |
| 消費電力      | 120W                   |
| 回転数（無負荷時） | 約 10,000 回／分           |
| 外形寸法      | 約幅 56× 奥行 56× 高さ 352mm |
| 電源コード     | 約 長さ 1.5m              |
| 質量        | 約 700 g                |

■連続使用時間は 3 分以内にしてください。

- 製品改良のため仕様の一部を変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため、多少異なることがあります、ご了承ください。  
イラストは簡略化して表現してあるため商品と多少異なります。

## 愛情点検



ご使用の際  
こんな症状は  
ありませんか

## 長年ご使用 スマートスティックハンドブレンダー の点検を！

- スイッチを「ON」にしても動かないときがある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- モーターの回転が止まったり遅かったり、不規則なときがある。
- 運転中に異常な音がする。
- その他の異常・故障がある。

使用中止



故障や事故防止のため、メインスイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、または修理ご相談窓口まで点検・修理をご相談ください。

BA-CSB76J-02-1106