

Professional Wine Center
コードレスワインオープナー&プリザーバー
CWO-400J

取扱説明書



※ 写真はイメージです

保証書付

このたびはクイジナート コードレスワインオープナー&プリザーバー CWO-400J をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は本機のそばなど、いつもお手元においてご使用ください。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

もくじ

安全上のご注意	1～4
使用上のご注意	4
各部のなまえ	5
使い方	6～9
お手入れの仕方	9
保証とアフターサービス	10
仕様	裏表紙
保証書	裏表紙

安全上のご注意 **必ずお守りください**

- ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
 注意	軽傷を負うことや、物的損害*が発生するおそれのある内容です。

*物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

■お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

 禁止  分解禁止  接触禁止  ぬれ手禁止  水ぬれ禁止	してはいけない「禁止」内容です。
  プラグを抜く	実行しなければならない「強制」内容です。

お読みになった後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告



- 絶対に分解・修理・改造を行わない。
(火災・感電・発火や異常動作によるけがの原因)
●修理は販売店、または修理ご相談窓口までご相談ください。



- 本体、電源コード、端子、充電スタンドを水などの液体につけたり、かけたりしない。
(ショート・感電の原因)



- 交流 100 ～ 240V で使用する。
(火災・感電・故障の原因)



- 電源コード・電源プラグを無理に傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたり、挟み込んだりしない。
(感電・ショート・火災の原因)



- 電源コードが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。
(感電・ショート・火災の原因)



- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。
(感電の原因)



- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
(感電・発熱による火災の原因)



- 必ず付属の AC/DC アダプターを使用する。
(感電・ショート・火災の原因)



- コンセントや配線器具の定格を超えて使用しない。
(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



- 電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く。
(湿気などで、絶縁不良になり火災の原因)

安全上のご注意 **必ずお守りください**

警告



- お子様など、取り扱いに不慣れな方だけで使わせない。
乳幼児の手の届くところで使わない。(やけど・感電・けがの原因)



- 揮発性のあるガスの近くでは使用しない。
(火災の原因)



- 当社が推奨または販売していない付属アタッチメントを使用しない。
(火災・感電・けがの原因)



- 万一、本機を落としたり、本機を破損した場合は、販売店、または修理
ご相談窓口にご相談する。
(そのまま使用すると火災・感電の原因)



- 梱包の袋で子供が遊ばないように注意する。
(窒息の原因)



- 本体や充電スタンドを高温の電化製品・ガス製品の周辺や中には置
かない。(バッテリーの液漏れ・オーバーヒート・発煙の原因)

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。
(発煙・発火・感電のおそれあり)

異常・故障例



- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
 - 電源コードに傷がついたり、通電したりしなかったりする。
 - 本体が正常に動かない。
 - 本体が変形したり、異常に熱い。
 - 使用中に異常な音がする。
- すぐにお買い上げの販売店、または修理ご相談窓口へ
点検・修理をご相談ください。



- バッテリーから漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水
で洗い流し、医師の相談を受ける。また、目に入った場合は、こす
らずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受ける。
(傷害のおそれ)

安全上のご注意 **必ずお守りください**

⚠ 注意



- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
(けが、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



- 電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。(感電・ショート・発火の原因)



- 屋外での使用や、本来の使用目的以外の使用はしない。
(けがの原因)



- ワインオープナーのスクリューやフォイルカッターの刃は鋭利なので、手を触れない。
(けがの原因)



- 電源スイッチに異常がある場合は、使用しない。
(けがの原因)



- ワインオープナーを無理に速く回そうとしない。
(けがの原因)

使用上のご注意 (故障などの原因)

- 製品に強い衝撃を与えたり、振動させたり投げたりしないでください。
- 製品を高温・多湿な場所やほこりの多い場所には保管しないでください。
(バッテリーの劣化や不具合の原因)
- 本体や充電スタンドを流し台の近くなど、水の中に落ちる恐れのある場所に置かないでください。また、使用しないときは、乾燥した場所に保管してください。
- 食器洗い機で洗わないでください。

■ 使用可能なワインボトル

ボトル口の内径が 17.5 – 19.0mmの一般的なワインボトル


【下記のワインボトルには使用できません】

スパークリングワイン、シャンパン、スクリューキャップ式、ペットボトル型

※ ボトル口が特殊なワインボトルには使用できない場合があります

各部のなまえ

1. 充電スタンド
2. ワインオープナー
 - 2A (▲) : 押すとオープナーからコルクが外れます。
 - 2B (▼) : 押すとボトルからコルクが外れます。
3. ワインプリザーバー
 - 3A : 電源ボタン
4. フォイルカッター
5. 充電インジケーター (2ヶ所)
※充電スタンド上面にあり、写真では見えません。
6. ボトルストッパー (2個)
※写真にはありません。
7. AC/DCアダプター
※写真にはありません。

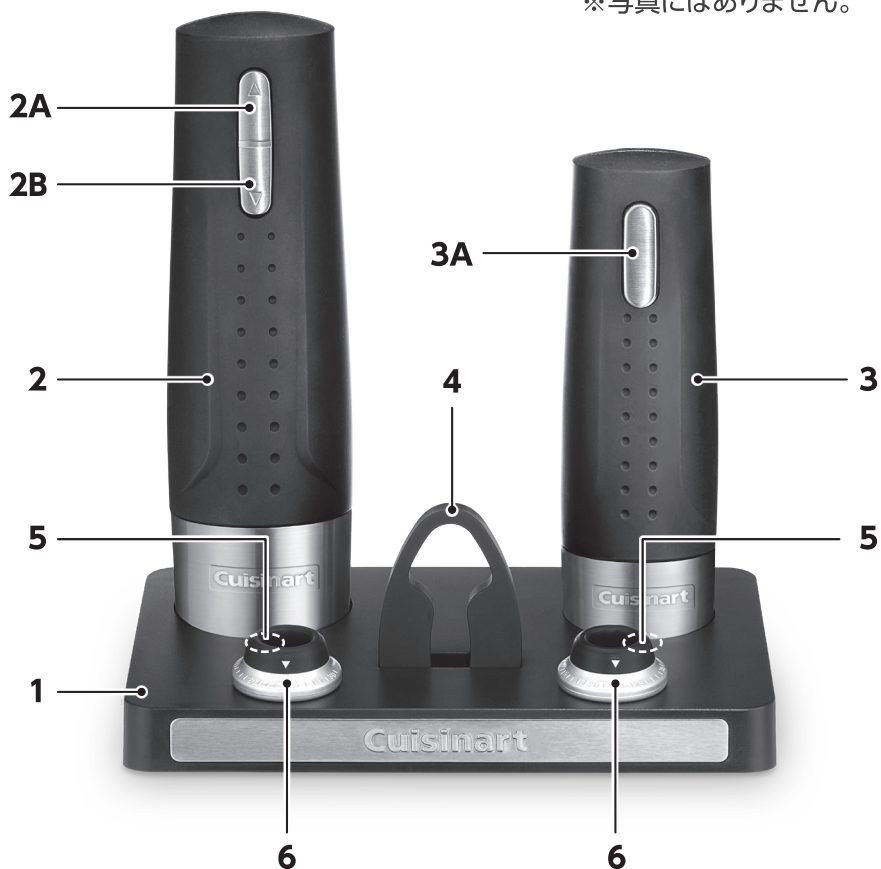

使い方

充電方法

初めてご使用になる際は、ワインオープナーとワインプリザーバーを12時間以上充電してからお使いください。

- 1 AC/DC アダプターの端子を充電スタンドの背面に接続します。
- 2 AC/DC アダプターをコンセントに差し込みます。
- 3 ワインオープナーとワインプリザーバーを充電スタンドにセットします。
ワインオープナーは正面から見て左側、ワインプリザーバーは右側にセットしてください。
 - セットすると、充電インジケーターが点灯します。
 - 充電時間は8 ～ 10時間です。
 - ワインオープナーはフルに充電すると、約50本分のボトルを開けることができます。
 - 充電インジケーターはフル充電になっても消灯しません。

フォイルカッター

フォイルカッターの使い方

本製品には、充電スタンドに取り付けて保管できる便利なフォイルカッターが付属しています。

フォイルは、コルクを外す前に必ず切り取ってください。



- 1 ワインボトルの上部にフォイルカッターを当てます。
- 2 ボトル下部を持ち、フォイルカッターを左右に回してフォイルを切り取ります。
フォイルを取り除くとコルク面が見えます。

⚠ 注意

フォイルカッターの刃は鋭利なため、指がカッターの刃部に触れないようにご注意ください。

使い方

ワインオープナー



ワインオープナーの使い方

- 1 **ワインボトルを水平で安定した場所に置きます。**
- 2 **片方の手でワインオープナーとワインボトルの首をしっかりと持ち、ワインオープナーをワインボトルの口にセットします。**

ワインオープナーはワインボトルに対してできるだけ垂直に立ててください。斜めになっているとコルクをうまく抜くことができません。
- 3 **ワインオープナーをしっかりと下に押し付けながら、▼ボタンを押します。**

コルクスクリューが左回りに回転しながらコルクに差し込まれ、しだいにコルクがボトルから抜けていきます。
コルクが完全にボトルから抜け、オープナーの動きが止まるまで▼ボタンを押し続けてください。
- 4 **ワインオープナーを上を持ち上げてボトルから外します。**
- 5 **ワインオープナーの▲ボタンを押して、コルクをオープナーから外します。**

抜いたコルクがワインオープナーから押し出されるように外れます。
- 6 **ワインオープナーを充電スタンドに立てます。**

安全に保管するため、ご使用後は、必ずワインオープナーを充電スタンドに戻してください。

注意

- ワインオープナーのスクリューは鋭利なため、指がスクリュー部に触れないようにご注意ください。
- ワインオープナーを使って一度抜いたコルクで再び栓をしないでください。



ワインプリザーバーの使い方

- 1 ワインボトルを水平で安定した場所に置きます。
- 2 ワインボトルにボトルストッパーを取り付けます。
- 3 片方の手でボトルストッパーとワインボトルの首をしっかりと持ち、ワインプリザーバーをボトルストッパーの上にセットします。
ワインプリザーバーはワインボトルに対してできるだけ垂直に立ててください。
- 4 ボトルストッパーをしっかりと下に押し付けながら、電源ボタンを押します。
ワインプリザーバーが作動し、カタカタという音を立てながらボトルから空気を抜きます。
カタカタという音は次第にゆっくりとなり、約20秒後に止まります。
- 5 ワインプリザーバーの動作が停止したら、電源ボタンを離します。
- 6 ワインプリザーバーをワインボトルから外し、充電スタンドに立てます。
安全に保管するため、ご使用後は、必ずワインプリザーバーを充電スタンドに戻してください。

! 注意

- ワインボトルは横向きに置くと中味が漏れる恐れがありますので、立てて保管してください。
- 本製品を使って密閉した後も、ワインの状態は少しずつ変化します。開栓後はなるべく早めにお飲みください。

こんなときは

ワインプリザーバーがボトルストッパーに吸着している場合

片方の手でボトルストッパーとワインボトルの首をしっかりと持ちながら、ワインプリザーバーを傾けて取り外します。こうすることで、空気がボトル内に入るのを防ぐことができますが、不安な場合は、上記ワインプリザーバーの使い方手順をもう一度行ってください。

ワインの量がボトルの半分未満の場合

ワインがボトルの半分以上残っている場合は、上記手順を1回行えば十分ですが、ワインがボトルの半分未満の場合は、上記手順を2回行うことをお勧めします。

使い方

日付インジケーターについて

ボトルストッパーの矢印を日付インジケーターの数字に合わせることで、ボトルを密閉した日付を記録しておくことができます。

シルバーリングをゆっくり回して、設定したい日付に矢印を合わせてください。

日付インジケーター



密閉したボトルの開け方

片方の手でボトルをしっかり持ち、もう片方の手でボトルストッパーをゆっくり緩めて外します。

ボトルストッパーは次に使用するときまで充電スタンドに置いて保管してください。

ご使用後は

いつでも使用できるようにするため、製品を充電スタンドに戻してフルに充電しておくことをお勧めします。

お手入れの仕方

お手入れの際は、必ずAC/DCアダプターをコンセントから抜いてから行ってください。

お手入れする時は、湿らせた清潔な布でふき取ってください。

必ず、すべての部品が清潔で乾燥した状態になってから保管してください。



AC/DCアダプター、充電スタンド、本体を水などの液体に浸したり、食器洗い機に入れないでください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、
お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は当社「修理センター」へ
- 使い方・部品・ご購入などのお問い合わせは、
当社「カスタマーサービス係」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い
上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと
保管してください。

保証期間：お買い上げ日から

本体1年間 ※付属品の保証はございません。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させ
ていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えて
ご持参ください。なお、直接当社修理センター、当社カスタ
マーサービス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。
確認のため、修理内容を事前に当社修理センターまでご連絡く
ださることをお勧めいたします。

●保証期間を過ぎていたときは

ご要望により有償修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容

品名	コードレスワインオープナー&ブリザーバー
品番	CWO-400J
お買い上げ日	年 月 日
故障の原因	できるだけ具体的に

コンエアージャパン合同会社 お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

修理ご相談窓口

コンエアージャパン 修理センター



0120-137-240

受付時間：9:30～18:00

(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

使い方・部品・保証などのご相談窓口

コンエアージャパン カスタマーサービス係



0120-191-270

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30

(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

コンエアージャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

仕 様

品名：コードレスワインオープナー&プリザーバー
形名：CWO-400J

電源	100V-240V 50/60Hz AC/DC アダプター		
出力	DC 9V 150mA		
外形寸法	充電スタンド : 約200 (W) ×120 (L) ×35(H)mm オープナー : 約59 (直径) ×213(H)mm プリザーバー : 約59 (直径) ×170.5(H)mm フォイルカッター : 約70 (W) ×44 (L) ×11(H)mm ボトルストッパー : 約34 (直径) ×33(H)mm	材質	充電スタンド : ABS、ステンレス オープナー : ABS、ステンレス プリザーバー : ABS、ステンレス シリコン フォイルカッター : ABS ボトルストッパー : シリコン
重量	約765g (AC/DC アダプターを除く)		
電源コード	1.5m (有効長)		

- ※ 製品のデザインは改善のため予告なく変更することがあります。
- ※ 製品の色は印刷物に比較して実際の色と少し異なる場合があります。
- ※ イラストは簡略して表現してあるため商品と多少異なります。

愛情点検



こんな症状はありませんか？

- ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- 通電中に異常な音ができる。
- その他の異常・故障がある。

使用中止

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。

IB-CWO400J-01-1607