

# Cuisinart®

家庭用

## 取扱説明書

Non Fry Oven Toaster

ノンフライ オーブントースター

TOA-29SJ/KJ



## 保証書付

このたびはクイジナート ノンフライ オーブントースター TOA-29SJ/KJ をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつもお手元に置いてご使用ください。

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

# もくじ

安全上のご注意	1
使用上のお願い	4
各部のなまえ	5
ご使用の前に	7
使い方	9
お手入れ	11
故障かなと思ったら	12
保証とアフターサービス	14
仕様	15

## 安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害\*の発生が想定される内容を示します。

## 本文中の絵表示の意味

図の中や近傍に具体的な指示／禁止内容が表記されています。



注意(警告を含む)を示します。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行しなければならない「強制」の内容です。

\* 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかる拡大損害を示します。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 警告



絶対に分解・修理・改造を行わない。

(発火や異常動作によるけがの原因)

● 修理は販売店、または修理ご相談窓口までご相談ください。



本体、電源コード・プラグを水につけたり、水をかけたりしない。

(ショート・感電の原因)



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

(感電の原因)



電源は交流 100V、定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。

(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。

傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

(傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因)

電源コードが傷んでいたり、電源プラグの差し込みがゆるいときは使用しない。

(感電・ショート・発火の原因)



電源プラグに異物やゴミを付着させない。

(感電・ショート・発火の原因)

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用しない。

(火災・感電の原因)

子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。

(感電・けがの原因)

当社が推奨または販売していない付属アタッチメントを使用しない。

(火災・感電・けがの原因)



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

(感電・発熱による火災の原因)

電源プラグのほこりなどは、定期的に取る。

(火災の原因)

万一、本機を落としたり、本機を破損した場合は、販売店、または修理ご相談窓口に相談する。

(そのまま使用すると火災・感電の原因)

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 警告



異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。

(発煙・発火・感電のおそれあり)

- すぐにお買い上げの販売店、または修理ご相談窓口へ点検・修理をご相談ください。

<異常・故障例>

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷がついたり、通電したりしなかつたりする。
- 本体が正常に動かない。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- 使用中に異常な音がする。

電源コードが高温部に触れないよう注意する。

(コードが損傷するおそれ)

運転中は、上に物を載せたり、カーテンや布地、壁などの可燃性の素材が本機を覆っていたり、触れていないようにする。

(火災の原因)

オープンのガラス扉や表面のケースにひびが入ったり、割れてしまった場合は、直ちに電源を切つてコンセントから抜く。

(感電やけがの危険)

- 当社の修理ご相談窓口までご連絡ください。



不安定な場所や熱に弱い物の上では使用しない。  
カーテンなどの可燃物のそばで使用しない。

(高温になるため、材質によっては損傷の原因)

揮発性のガスの近くで使用しない。

(火災の原因)

トレーに油を入れて使わない。

(火災の原因)

電源コードやプラグに損傷のある場合、本体を落としたり破損した場合、誤作動を起こしたりうまく作動しない場合は、製品を作動させない。

(そのまま使用すると火災・感電の原因)

誤って引っ張られることがないように、電源コードをテーブルやカウンターなどの端から垂らさない。

(コードの損傷やけが・やけどの原因)

過熱を避けるため、本体や部品をアルミホイルで覆わない。

(火災の原因)

お手入れの際、金属製の研磨パッドを使用しない。

(パッドの破片が落下し、電気部分に接触することによる  
感電のおそれ)

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 注意



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。  
(けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

お手入れは必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う。  
(けがややけどの原因)



電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。  
(感電やショートして発火の原因)




屋外での使用や、本来の使用目的以外の使用をしない。  
(けがの原因)



使用中は周囲の可燃物から下の図のように距離を置いて設置する。


- 他の電化製品の上や熱に弱い物にのせて使用しないでください。
- 前面および左右側面のどちらか一方は開放してください。
- 樹脂製の熱に弱い壁や家具などの場合は、さらに距離を離してください。
- 不安定な場所や、熱に弱い物の上または近くでは使わないでください。
- 肩よりも高い位置に置いて使わないでください。  
(扇に手が触れてやけどの原因)

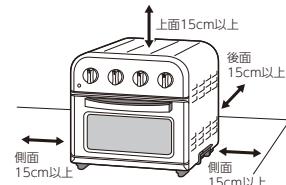

## 使用上のお願い

- 必要以上に加熱をしないでください。(火災の原因)
- 紙・プラスチック製など熱に弱い容器は使わないでください。(発火の原因)
- アルミホイルをパンくずトレーに敷かないでください。(故障の原因)
- 調理中や調理直後にトレー・ラックなどを出し入れするときは、耐熱性ミトンなどを使ってください。

# 各部のなまえ

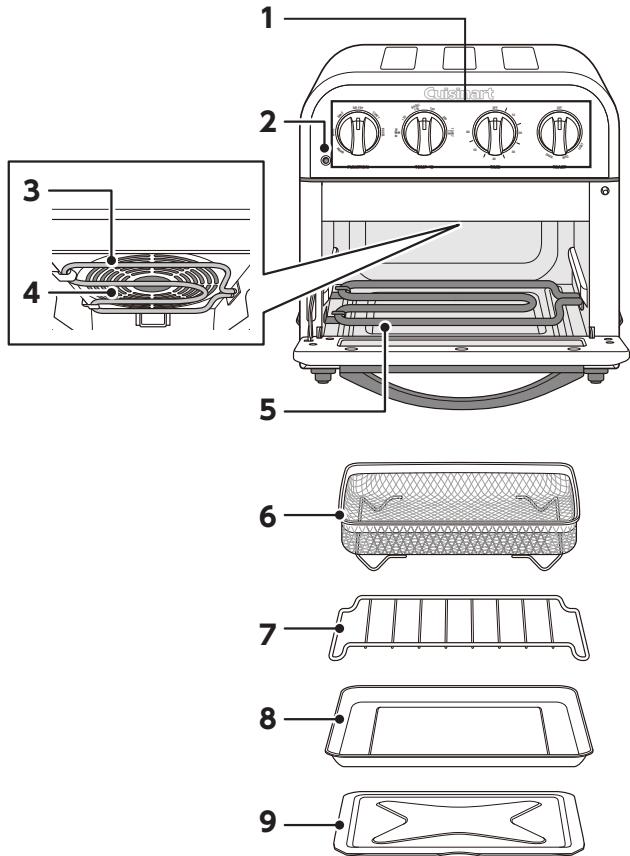

## 1 操作パネル

6ページ参照

## 2 調理中ランプ

調理を開始すると点灯します。調理が終了すると消灯します。

## 3 上ヒーター

## 4 ファン

## 5 下ヒーター

### <アクセサリー>

## 6 メッシュバスケット

食材を直接のせて使えます。

ノンフライ調理やドライフルーツづくり、揚げ物などのあたため直しや冷凍食品の解凍などに適しています。

※ メッシュバスケットをお使いになるときは、必ずトレーを受け皿としてお使いください。

## 7 オーブンラック

パンのあたため、トーストや低温調理などでお使いいただけます。

※ 調理内容により、オーブンラックの表裏を確認して使用してください。(8ページ参照)

具体的な使い分けについては付属のレシピブックを参照してください。


## 8 トレー

食材を直接のせて使えます。また、メッシュバスケットの受け皿としてもお使いいただけます。

## 9 パンくずトレー

オープンの底にセットしてお使いください。スライドして出し入れでき、簡単にお手入れができます。

## 操作パネル

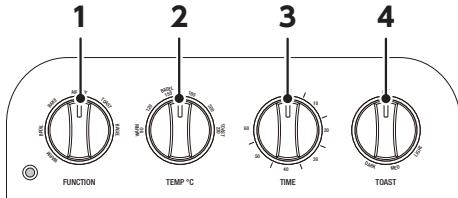

### 1 FUNCTION ダイヤル

調理モードを選択します。


### 2 TEMP ダイヤル

温度を設定します(90~230°Cで設定できます)。

### 3 TIME ダイヤル

WARM、BROIL、BAKE、AIR FRYモードを選択した場合に、調理時間を設定します。

※ TIMEダイヤルで調理時間を5分以下に設定する場合、はじめに5分以上までダイヤルを回し、その後、反時計回りにダイヤルを回して、ご希望の時間に合わせてください。



### 4 TOAST ダイヤル

TOASTおよびBAGELモードを選択した場合に、調理時間（焼き加減）を設定するために使います。



#### ノンフライオーブントースターとは

本体に装備されたファンによって庫内に風を起こすことにより、庫内で熱風を循環させ、食材を包み込むようにして加熱します。食材を効率よく、均一に加熱します。

- パン粉を使用する食材や油分の少ない食材でも、少量の油でおいしい調理が可能なため、ヘルシーな調理器です。

## 調理時間設定について

時間設定するダイヤルは、選択した調理モードによって以下のように異なります。

FUNCTIONダイヤル	時間設定ダイヤル	設定内容
WARM	TIMEダイヤル (0 ~ 60分) で設定	付属のレシピブックを参照
BROIL		
BAKE		
AIR FRY		
TOAST	TOASTダイヤルで設定	LIGHT ..... 約3分30秒
BAGEL		MED ..... 約4分40秒
		DARK ..... 約6分

## ヒーターについて


庫内にはファンと上下にヒーターを備えていますが、調理モードによって作動するファンとヒーターが下表のようになります。

	上ヒーター	下ヒーター	ファン
WARM	●	●	●
BROIL	●		●
BAKE	●	●	●
AIR FRY	●		●
TOAST	●	●	
BAGEL	●		●

# ご使用の前に

## 設置

コンセントに届きやすく、スペースに余裕のある安定した平らな場所に本製品を置いてください。(熱に弱い物の上では使用しないでください)。オーブンを壁など周囲の可燃物から15cm以上離して設置してください。

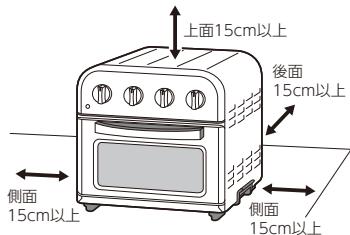

## 注意

狭い場所に設置したり、オーブンの上に物を置くと、過熱・火災の原因となります。

また、オーブン作動中は外部表面が非常に熱くなりますので、お子様の手の届く範囲に置かないよう、ご注意ください。

## 初めてご使用になる前に

パンくずトレー、およびアクセサリー（トレー、メッシュバスケット、オープンラック）を台所用洗剤とスポンジを使って洗い、よく乾かします。

パンくずトレーを本体に取り付けます。（8ページ参照）

### 試し運転（空焼き）

梱包や輸送上の目的で使用されている保護剤や油を取り除くために、「試し運転（空焼き）」を行ってください。

① FUNCTIONダイヤルをTOASTに合わせます。

② TOASTダイヤルをMEDに合わせます。

③ 調理中ランプが点灯していることを確認します。

※ 庫内には何も入れずに、パンくずトレーのみ取り付けてください。

※ 終了すると、「チーン♪」という音でお知らせします。

※ ヒーターに付着したごみなどが燃えることにより、においや煙ができることがあります。異常ではありません。換気をしてください。


## パンくずトレーの取り付け方・外し方

### <取り付け方>

- くぼみがある方を手前にして、パンくずトレーをヒーターの下に差し込みます。
- パンくずトレーをゆっくりと奥へスライドさせます。

### <外し方>

取り付け方と逆の手順で行います。

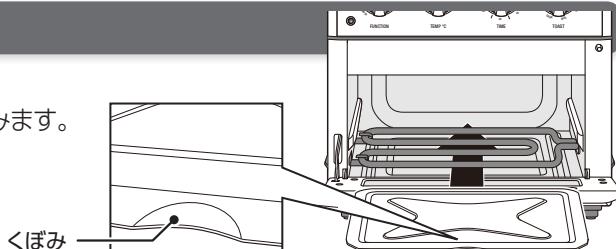


## アクセサリー（トレー、メッシュバスケット、オープンラック）の取り付け


アクセサリーが取り付けられるレールは一箇所のみです。

下記のいずれかのパターンでお使いください。


※ パンくずトレーは必ず取り付けてお使いください。

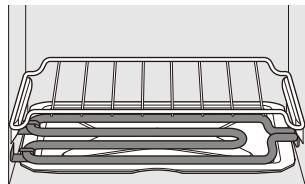


オープンラック表  
+  
パンくずトレー

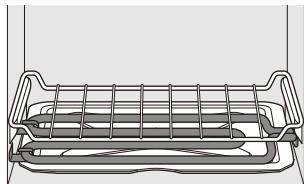

オープンラック裏  
+  
パンくずトレー

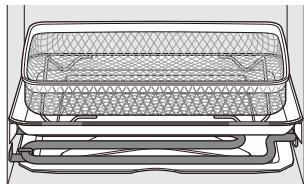

メッシュバスケット  
+  
トレー  
+  
パンくずトレー

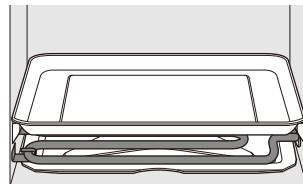



トレー  
+  
パンくずトレー



オープンラックには表（凸面）と裏（凹面）があります。


【表】トーストやベーグル

【裏】庫内を広く使う調理

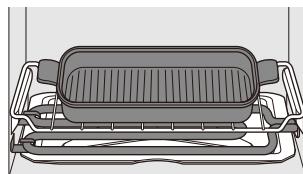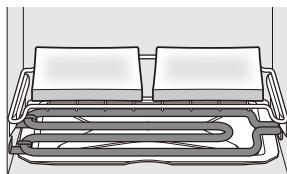

# 使い方

- 1 パンくずトレーとアクセサリーを本体に取り付けます。  
(8 ページ参照)
- 2 TIME ダイヤル、および TOAST ダイヤルが OFF になっていることを確認します。
- 3 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 4 食材を入れて、扉をしっかりと閉めます。
- 5 FUNCTION ダイヤルで、調理モードを選びます。
- 6 TEMP ダイヤルで、温度を設定します。

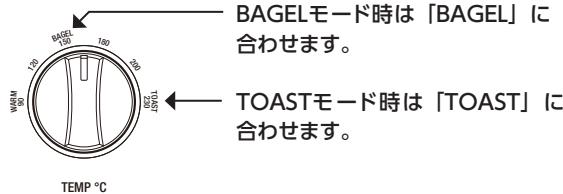

- 7 TIME ダイヤル、または TOAST ダイヤルで 調理時間を設定します。

- 具体的な調理の目安は付属のレシピブックを参照してください。
- 調理モードによって時間を設定するダイヤルが異なります。

FUNCTION ダイヤル	時間設定ダイヤル
WARM, BROIL, BAKE, AIR FRY	TIME ダイヤルで設定
TOAST, BAGEL	TOAST ダイヤルで設定

- 8 調理中ランプが点灯したことを確認します。

- 9 タイマーが終了すると、「チーン♪」という音が鳴りますので、調理物を取り出します。

## お願い

アルミホイルを使用する場合、ヒーターに触れないようにご注意ください。(アルミホイルが溶けてヒーターに付着すると故障の原因になります。)

## 警告

- ラップ、プラスチック製容器、紙容器を入れないでください。
- トレーに、大量の油を入れないでください。発煙、発火、火災の原因になるおそれがあります。
- 調理によって庫内やヒーターに油脂や汚れが付着する場合がありますので、調理後、本体が十分に冷めてからペーパータオル等でふき取ってください。放置すると、発煙、火災の原因になります。

## 注意

調理中および調理直後は、本体（および使用したアクセサリー等）は、非常に熱くなっていますので、直接触らないようにしてください。特にヒーターには触れないようにしてください。食材を取り出すときには、ミトン、トング、菜箸などを使用してください。

## 調理のヒント

### <AIR FRYモードについて>

AIR FRYモードを使うことによって、高温の熱風が庫内を循環し、食材にまんべんなく熱を通すので、少量の油で美味しい揚げ物調理ができます。従来のフライ調理に比べてヘルシーな調理方法といえます。

- ノンフライ調理では、食材の表面にごく少量の油をなじませることにより、黄金色に仕上がり、サクッとした食感をお楽しみいただけます。
- ノンフライ調理でも、さまざまな衣をつけて調理することができます。（例：味付き唐揚げ粉、パン粉、碎いたコーンフレーク、ポテトチップスなど）
- 食材が大きい、または厚みがある場合には、調理の途中で向きをかえることをおすすめします。
- 冷凍食品や惣菜のあたため（リフライ）は、衣がカラッと仕上がります。余分な油が落ち、出来立てのクリスピ－感をお楽しみいただけます。

### <WARMモードについて>

このモードを使用すると、一度調理したものを温かく保つことができます。料理を食卓にだすまでに時間がある場合には、調理の終わりにWARMモードを使用できます。

# お手入れ

使用後は、必ずお手入れしてください。油が溜まったり、悪臭が出るのを防ぎます。

## ! 注意


- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜き、必ず本体が充分に冷めていることを確認してから行ってください。
- 食材の残りや油脂が付着しているまま放置しないでください。焼きムラや発火の原因になります。
- パンくずトレーに汚れや油脂が残ったまま使用すると、火災の原因になります。パンくずトレーは常にきれいな状態でお使いください。また、パンくずトレーのお手入れ後は、忘れずに本体に取り付けてください。

## 本体外側・庫内

やわらかい布にうすめた台所用洗剤をしみこませ、固く絞って拭いてください。

その後、乾いた布で水分をよくふき取ってください。

※本体、および電源コード・プラグは水に浸したり、水洗いしないでください。



### ポイント

油分の多い食材を調理した後や、その他食材がこびりついたときは、庫内上部等もお手入れしてください。

掃除とお手入れによって製品の品質を維持することができ、より焼きムラなく均一に仕上げることができます。

## パンくずトレー、トレー、メッシュバスケット、オープンラック

本体から外して、台所用洗剤とスポンジで洗い、よく乾かしてください。

パンくずトレーはこまめにお手入れし、常にきれいな状態でお使いください。お手入れ後には忘れずに本体に取り付けてください。

### お願い

研磨性のスポンジや化学ぞうきん、たわし、クレンザー等を使用しないでください。表面加工を傷つけるおそれがあります。

# 故障かなと思ったら

こんなとき	ご確認いただくこと、直し方
調理中ランプが点灯しない。	コンセントが差し込まれているか、確認してください。
	オーブンの扉がしっかりと閉まっているか、確認してください。
	時間設定がされているか、確認してください。
においや煙が出る。	初めてお使いになるときに、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。お使いになるうちに、においや煙は出なくなります。
	パンくずトレーやアクセサリー、庫内の壁面やヒーターなどに油脂や汚れが付着していると、においや煙の原因になります。こまめにお手入れを行ってください。
	調理中に、調理物の水分や油分が煙になることがあります。特に、油分の多い肉や魚の調理では、煙が多く出ることがあります。
食材の中まで火が通っていない感じがする。	食材によっては、火の通りにくいものもあります。食材に切り込みを入れる、調理の途中で裏返す、調理温度をあげる、調理時間を長くするなどして、調整をしてください。
時間設定をしても、誤差が生じる。	TIMEダイヤル、およびTOASTダイヤルはゼンマイ式のため、誤差が生じことがあります。時間設定のダイヤルは、調理の目安としてお使いください。
AIR FRYモードにしても、サクッと仕上がりがない、均一にフライされていない。	食材の油分が少ない可能性があります。サクッとした食感が足りていないと感じる場合、食材に少量の油を塗ると、サクッと仕上がりやすいです。
	食材が重なり合っていると、均一に仕上がりません。
	食材がどうしても重なり合ってしまう場合は、調理の途中で食材の向きを変えたり裏返すことにより、均一に仕上がりやすくなります。
蒸気や結露ができる。	食材によっては、長めの調理時間をするものもあります。調理の途中で焼き色を確認し、でき具合をみながら調理時間を調整してください。
	油分の多い食材を調理する場合、トレーについた油が蒸気を発生させている場合があります。本体や食材へ影響を与えるものではありませんが、扉の窓が曇ることがあります。
	水分を多く含んだ食材を調理する場合、水分が食材から蒸発することによって結露することがあります。本体や食材へ影響を与えるものではありませんが、扉の窓が曇ることがあります。

その他ご不明な点は、当社お客様ご相談窓口までお問い合わせください。

# MEMO

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、  
お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は当社「修理センター」へ
- 使い方・部品のご購入などのお問い合わせは、  
当社「カスタマーサービス係」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い  
上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあ  
と保管してください。

保証期間：お買い上げ日から

**本体1年間** ※付属品の保証はございません。

補修用性能部品の保有期間

当社では本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持す  
るために必要な部品)を製造打ち切り後、最低5年間保有  
しています。

## コンエアージャパン合同会社 お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

故障・修理などのご相談窓口

コンエアージャパン 修理センター



0120-137-240

受付時間：9:30～18:00

(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)  
修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

コンエアージャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。  
お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理を依頼されるとき

### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。なお、直接当社修理センター、当社カスタマーサービス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。確認のため、修理内容を事前に当社修理センターまでご連絡ください。

### ●保証期間を過ぎているときは

ご要望により有償修理させていただきます。

#### ご連絡いただきたい内容

品名	ノンフライ オーブントースター
品番	TOA-29SJ/KJ
お買い上げ日	年 月 日
故障の原因	できるだけ具体的に

使い方・部品・保証などのご相談窓口

コンエアージャパン カスタマーサービス係



0120-191-270

受付時間：9:00～17:30

(土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく)

## 無償修理規定

1 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。

(イ) 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。

(ロ) お買い上げの販売店に製品をご持参できない場合は当社カスタマーサービス係にご相談ください。当社に無償修理を依頼される場合、送料はお客様のご負担になります。

2 ご転居等により製品を本保証書に記入のお買い上げ販売店へご持参いただけない場合は、当社カスタマーサービス係にご相談ください。

3 贈答品等の理由で本保証書に記入のお買上げ販売店で無償修理をお受けになれない場合は、当社カスタマーサービス係へご相談ください。

4 保証期間内でも次の場合には有償修理とさせていただきます。

(イ) ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(ロ) お買上げ後の落下等による故障及び損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の大天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障及び損傷。

(ニ) 一般家庭以外(例えば、業務用の使用、車両や船舶への搭載)に使用した場合の故障及び損傷。

(ホ) 保証書のご提示がない場合。

(ヘ) お買上げ年月日、お客様名、販売店名等記入が必要と定めた事項の記入がない場合、あるいは字句が書き替えられた場合。

(ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。

(チ) 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。

(リ) 消耗部品は無償修理の適用除外となります。

5 本書は日本国内においてのみ有効です。

6 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7 当社カスタマーサービス係に問合しては取扱説明書「保証とアフターサービス」のページをご参照ください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間及び条件により無償修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社カスタマーサービス係にお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※This warranty is valid only in Japan.

※For use only in Japan.

IB-21/116

# Cuisinart®

ノンフライ オーブントースター 保証書

持込修理

品番: TOA-29SJ/KJ

お客様 ★住所	電話 ( ) -	
	★お名前 様	
保証期間 ★本体のみ <b>1年間</b>	★お買上げ日 年 月 日	
★販売店	住所・店名	

本書は、お買い上げ日から上記保証期間中に故障が発生した場合に、本書裏面「無償修理規定」記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の取り扱いについては裏面に記載しております。詳細は取扱説明書「保証とアフターサービス」のページをご参照ください。

★印欄に記入のない場合は有効となりません。必ず記入の有無をご確認ください。

コンエアージャパン合同会社  
〒107-0062  
東京都港区南青山1丁目15-41

## 仕様

品名: ノンフライ オーブントースター

品番: TOA-29SJ/KJ

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1450W
サイズ	(外形寸法) 約 幅 320mm × 奥行 380mm × 高さ 290mm
	(庫内有効寸法) 約 幅 240mm × 奥行 295mm × 高さ 90mm
重量	本体 5.7kg パンくずトレー: 220g、トレー: 240g、メッシュバスケット: 180g、オープンラック: 185g
電源コード	1.5m
付属品	パンくずトレー、トレー、メッシュバスケット、オープンラック

- ※ 製品のデザインは改善のため予告なく変更することがあります
- ※ 製品の色は印刷物に比較して実際の色と少し異なる場合があります
- ※ イラストは簡略して表現してあるため実際の製品と多少異なります
- ※ 外形寸法は取っ手と背面のコードホルダーを含めた最大値です。

### 愛情点検



### 長年ご使用のオーブントースターの点検を!

こんな症状はありませんか?

- ご使用中、電源コード・プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを折り曲げると通電したりしなかつたりする。
- 通電中に異常な音がする。
- その他の異常・故障がある。

使用中止

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、販売店、または当社まで点検・修理をご相談ください。